


# NOTICE D'INSTALLATION MOTEUR SOLAIRE IO

## **METTRE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE**

### 1.1 MISE EN SERVICE À PARTIR D'UNE SMOOVE IO OU D'UNE SITUO IO 1 OU 5

→ pour les volets Tradi, Tradi express ou Axe motorisé

 Pour des volets roulants n'ayant pas de verrous et/ou de butées sur ou en bout de lame finale.



- Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient.
- Vérifier le sens de rotation du volet. Si le sens est correct, passer directement à l'étape (d).
- Rester appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur.
- Positionner le volet en fin de course haute voulue.
- Appuyer simultanément sur my et descente puis sur my. Le moteur descend et stoppe.
- Positionner le volet en fin de course basse voulue.
- Appuyer simultanément sur my et montée puis sur my. Le moteur monte et stoppe.
- Rester appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur.
- Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande. Le moteur fait un va-et-vient.
- Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet. **FIN**


### 1.2 MISE EN SERVICE À PARTIR D'UNE SMOOVE IO OU D'UNE SITUO IO 1 OU 5

→ pour volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel



- Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient.
- Vérifier le sens de rotation du volet. Si le sens est correct, passer directement à l'étape (d).
- Rester appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur.
- Positionner le volet en fin de course basse voulue.
- Appuyer simultanément sur my et montée puis sur my. Le moteur monte et stoppe.
- Rester appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur.
- Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande. Le moteur fait un va-et-vient.
- Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet. **FIN**


## 2. MODIFICATION DU SENS DE ROTATION

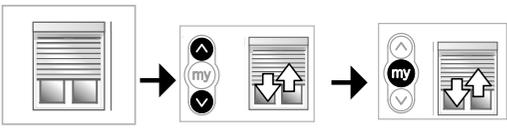

- Positionner le volet à mi-course.
- Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient.
- Rester appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur. **FIN**

## 3.1 RÉAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE HAUTE

→ Pour les volets Tradi et Tradi express



- Appuyer sur montée/descente pour amener le volet à sa fin de course haute/basse.
- lorsque la fin de course à modifier est atteinte appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient.
- ajuster la fin de course à l'aide des boutons montée et descente

## 3.2 RÉAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE HAUTE


Uniquement pour volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, Coffre Tunnel  
Couper 2 sec l'alimentation entre le moteur et la batterie



- valider la position en restant appuyé sur my jusqu'au va-et-vient du moteur.
- Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet. **FIN**


## 4. REMPLACEMENT D'UN POINT DE COMMANDE PERDU OU CASSÉ

 Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux, seuls les réglages de fin de course et la position favorite sont conservés.

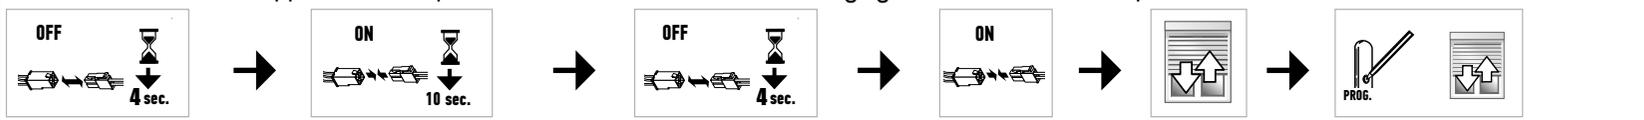


- Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.
- Remettre l'alimentation de la batterie du moteur 10 sec.
- Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.
- Remettre l'alimentation.
- Le moteur fait un va-et-vient.
- Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande. Le moteur fait un va-et-vient. **FIN**


## 5. METTRE UN MOTEUR SOLAIRE À ZÉRO (RETOUR EN MODE USINE)

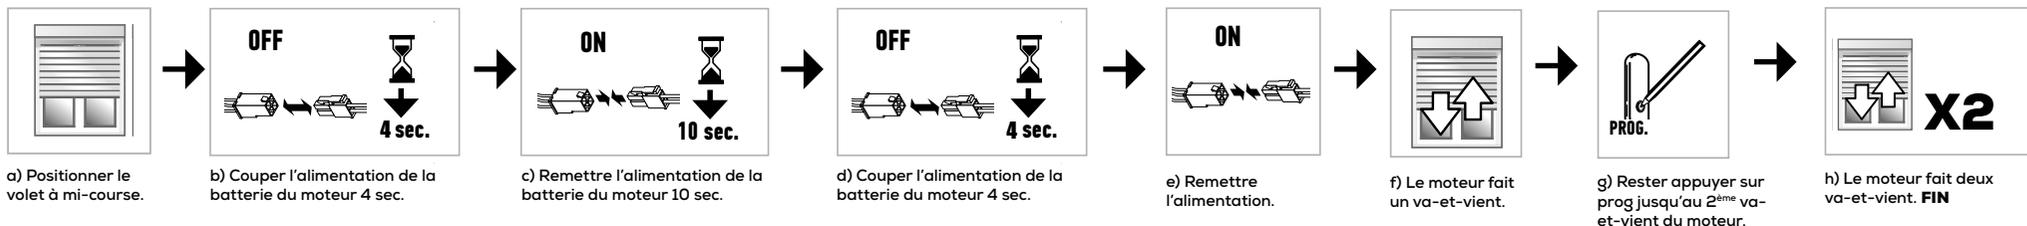

## 6. RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SMOOVE IO OU UNE SITUO IO 1

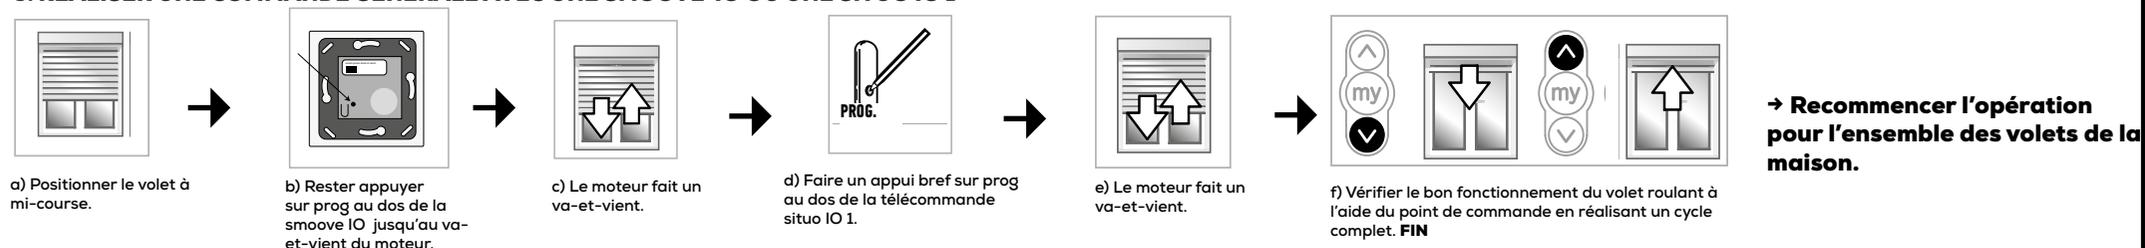

## 7. RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO IO 5

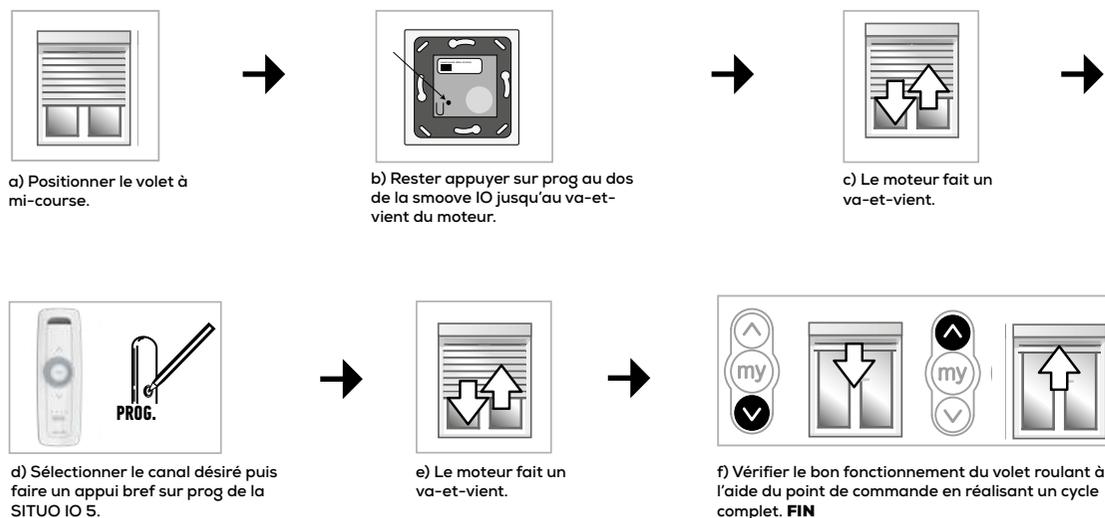

NOTICES D'INSTALLATION

Moteur SOLAIRE

Parc Actilonne  
7.9 Allée Alain Gautier  
Olonne sur Mer  
85340 Les Sables d'Olonne  
Tél. 02 51 95 20 45

contact@lesfermeturesvoltech.fr  
contact@2b2f-industrie.fr

www.lesfermeturesvoltech.com