

NOTICE D'AIDE AU MONTAGE

BSO



AIDE À LA POSE

MOTEUR BSO

J410 PROTECT

Pose tableau sous linteau avec équerres et lambrequin (en option)

1. Positionner les étriers et équerres




2. Fixer les étriers et les équerres





3. Positionner la tôle lambrequin (en option)

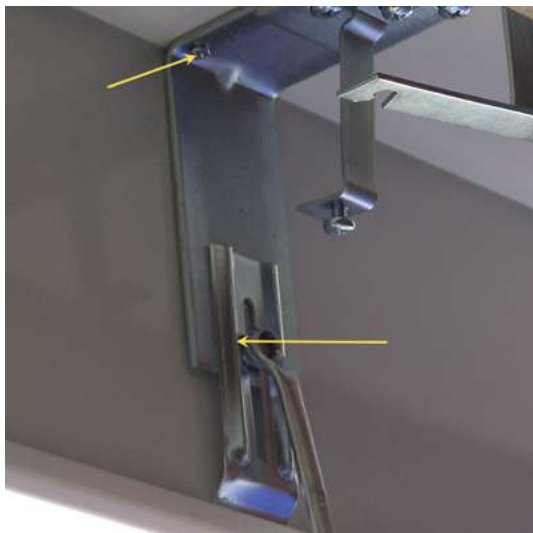


4. Fixer la tôle lambrequin à l'aide des rallonges et des vis de fixation


5. Prévoir le branchement provisoire du BSO pour le descendre de 40 cm (sur tréteaux) pour faciliter le verrouillage des étriers.



6. Verrouiller les étriers

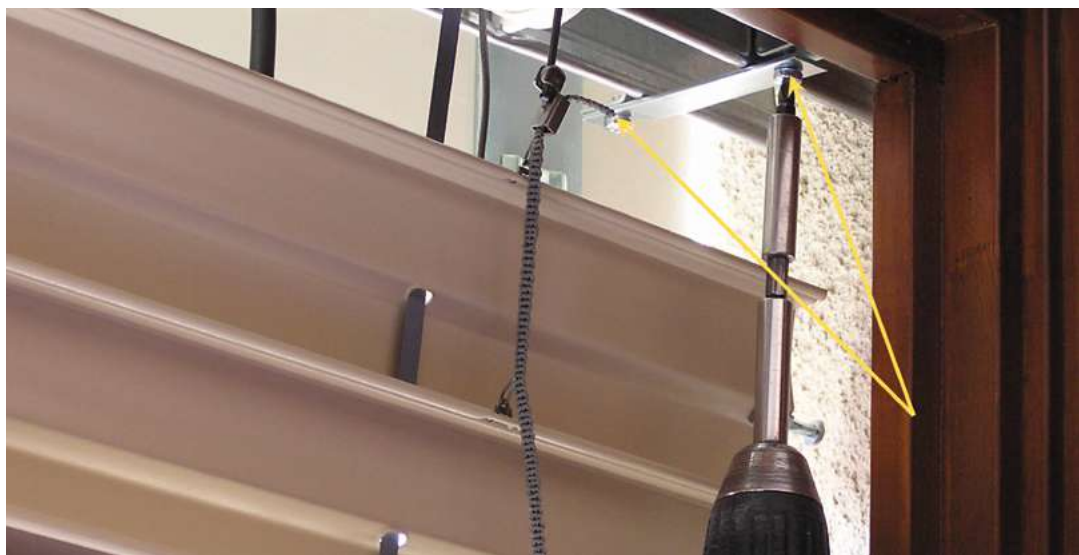

7. Positionner les équerres (en option) sur les coulisses.

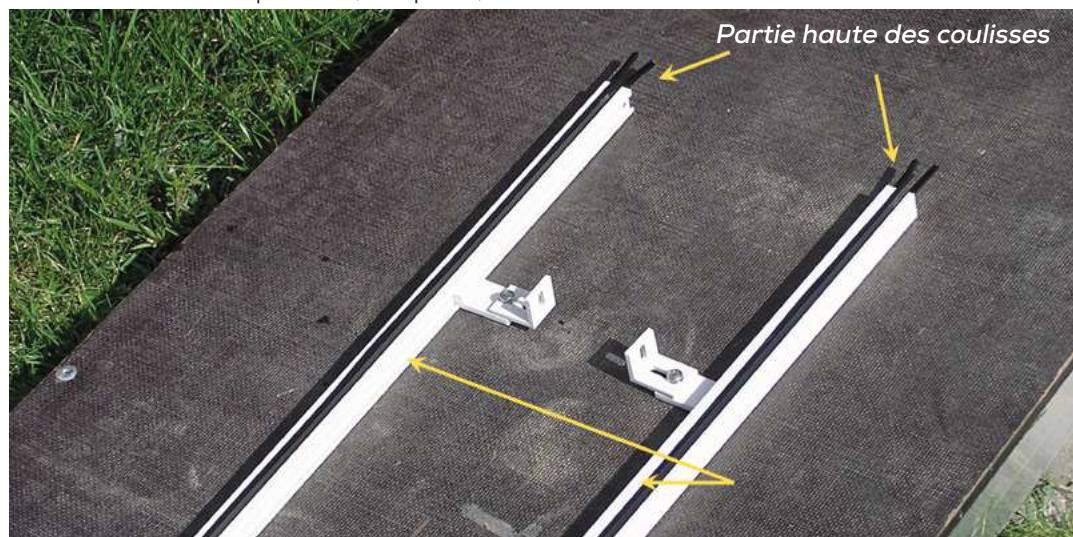

8. Emboîter les coulisses dans les ergots des lames




9. Fixer les coulisses




10. Branchement de la prise

Branchement du moteur

Connecteur moteur

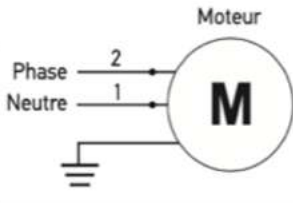

Phase	2	Noir
Neutre	1	Bleu
Terre	⏚	Vert-Jaune

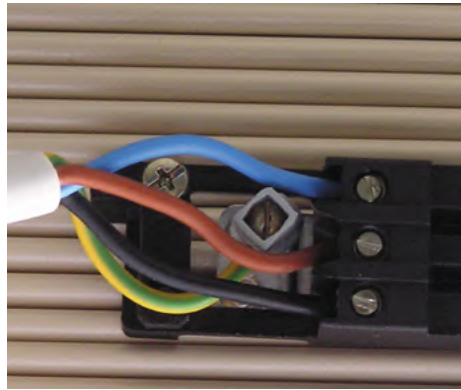

11. Réglage des fins de course

1. Appairer la Situ io 1 variation

Attention, lorsque l'installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.



Alimenter le BSO



Le BSO fait 1 va-et-vient




Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient. 0,5 sec



Le BSO fait 1 va-et-vient



Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande

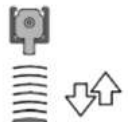

Le BSO fait 1 va-et-vient.

2. Réajustements de la fin de course haute.


A l'aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course haute.




Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient. 5 sec




Le BSO fait 1 va-et-vient.

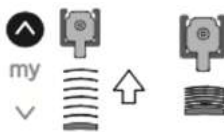

Réaliser des appuis brefs sur la touche montée jusqu'à atteindre la fin de course haute souhaitée.

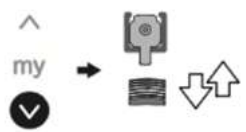

Appuyer sur descente afin de valider la fin de course haute.



Le BSO fait 1 va-et-vient. La fin de course est enregistrée.

3. Réajustements de la fin de course basse.

A l'aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course basse.




Appuyer sur montée et descente jusqu'au va et vient. 5 sec



Le BSO fait 1 va-et-vient.



Réaliser des appuis brefs sur la touche descente jusqu'à atteindre la fin de course basse souhaitée.

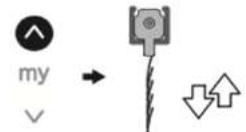

Appuyer sur montée afin de valider la fin de course haute.




Le BSO fait 1 va-et-vient. La fin de course est enregistrée.

4. Remplacement d'un point de commande perdu ou cassé.

 **Attention, effectuer la manipulation sur l'alimentation du BSO et non à l'alimentation générale. S'assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm au-dessous.**



Assurez-vous que le BSO est sous tension et effectuer une double coupure comme ci-dessus.

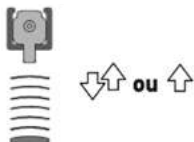

Le BSO fait 1 va-et-vient ou monte de 50 cm.



Faire un appui bref sur prog au dos de la télécommande.




Le BSO fait 1 va-et-vient.

5. Réinitialiser un moteur BSO


 **Attention, effectuer la manipulation sur l'alimentation du BSO et non à l'alimentation générale. S'assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm au-dessous.**




Assurez-vous que le BSO est sous tension et effectuer une double coupure comme ci-dessus.

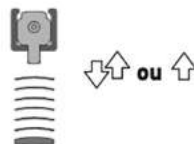

Le BSO fait 1 va-et-vient ou monte de 50 cm.



Faire un appui sur prog jusqu'au 2ème va et vient. 7 sec.




Le BSO fait 1 va-et-vient.

6. Réglage de la position favorite



Déplacer le BSO jusqu'à sa position favorite souhaitée.

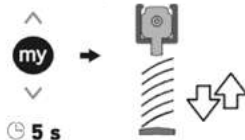


Appuyer sur my jusqu'au va et vient. 0,5sec

1 va-et-vient = position favorite enregistrée

7. Réglages de la détection d'obstacles.


Attention, la détection d'obstacle ne fonctionne que lors de la montée du BSO. Par défaut, elle est réglée au niveau de sensibilité haut.

A l'aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur.

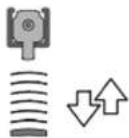

Appuyer sur montée et descente jusqu'au va-et-vient. 5 sec




Le BSO fait 1 va-et-vient.

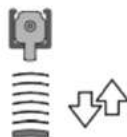

Appuyer sur montée et my jusqu'au va-et-vient. 0,5 sec

Le BSO fait 1 va-et-vient.

Pour sélectionner le niveau de détection d'obstacles, appuyer sur montée pour augmenter le niveau ou sur descente pour diminuer le niveau.

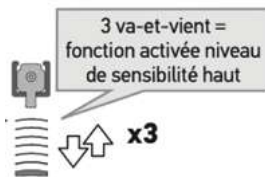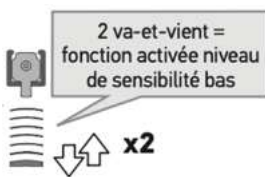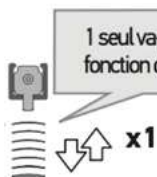


Sélectionner le niveau de détection d'obstacles désiré et appuyer sur les touches my et montées pour valider.



1 va-et-vient = réglage validé

8. Réaliser une commande générale avec une Situ0 1 variation.

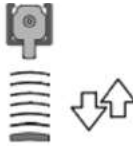


Prendre la télécommande maître et rester appuyé sur prog au dos de la télécommande jusqu'au va-et-vient du BSO. 2 sec



Prendre la télécommande générale et faire un appui bref sur prog au dos de la Situ0 1 variation. 0,5 sec

9. Réaliser une commande générale avec une Situ0 5 variation.

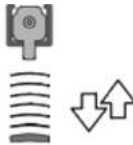

Prendre la télécommande maître et rester appuyé sur prog au dos de la télécommande jusqu'au va-et-vient du BSO. 2 sec



Prendre la télécommande générale, sélectionner le canal désiré puis faire un appui bref sur prog. 0,5 sec
Le BSO fait un 1 va-et-vient

RECOMMENCER L'OPÉRATION POUR L'ENSEMBLE DES BSO DE LA MAISON.