

REGLAGE MOTEUR ET COMMANDE VOLTECH *RÉNO, TRADI EXPRESS, COFFRE TUNNEL avec volet*

1. Réajustement fin de course haute

Mettre le volet sur la fin de course déjà programmée à l'aide du bouton Haut .

Appuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient.

Réajuster la nouvelle fin de course souhaitée.

Appuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient.
La fin de course est réajustée. FIN

Répéter la procédure pour la fin de course basse

2. Ajout commande générale

Appuyer 5 sec. sur Stop jusqu' au va-et-vient. Puis sur la commande à associer, appuyer sur Haut , jusqu' au va-et-vient.
La commande est ajoutée. FIN

2.1 Retrait d'un point de commande

Appuyer 5 sec. sur Stop sur la commande, jusqu' au va-et-vient.

Puis appuyer PROG jusqu' au va-et-vient.
La commande n' est plus associée. FIN

3. Réglage position favorite

Mettre le volet sur la position favorite voulue.

Appuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient. Réappuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient. La position favorite est programmée. FIN

3.1 Montée-Descente directe

(en cas de position favorite programmée)

Pour ouvrir le volet sans passer par la position favorite. Maintenir Bas ou Haut, la led bleue clignotte.

3.2 Supprimer position favorite

Mettre le volet sur la position favorite déjà programmée.

Appuyer sur PROG en continu jusqu' au 2nd va-et-vient.
La position favorite est programmée. FIN

4. Reset - Mise à zéro du moteur

Appuyer 5 sec. sur Stop jusqu' au va-et-vient.

Appuyer sur PROG jusqu' au 3^{me} va-et-vient.
Le moteur est déprogrammé.


REGLAGE **MOTEUR SOLAIRE** ET COMMANDE VOLTECH TRADI STANDARD ET DRAPEAU, VOLET POUR COFFRE TUNNEL, AXE MOTORISÉ

Réveil moteur




Après le réveil moteur si aucune action n'est effectuée dans les 10 secs. il s'éteint.



Connecter la batterie au moteur. Appuyer sur le bouton  situé sur la tête moteur jusqu'au bip et au va-et-vient.

1. Appairage commande principale




Faire un appui sur  jusqu'au va-et-vient.


2. Vérification du sens de rotation

Si mauvais sens, suivre la manipulation suivante.



Appuyer 5 sec. sur Stop  jusqu'au va-et-vient.



Puis sur bas  jusqu'au va-et-vient. L'inversion est faite. FIN

3. Réglage ▶



Appuyer PROG jusqu'au va-et-vient.

▶ des fins de course



Mettre le tablier à la fin de course HAUTE souhaitée.




Appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient pour enregistrer la fin de course.



Mettre le tablier à la fin de course BASSE souhaitée.




Appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient. Appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient pour sortir du mode programmation.

 NE PAS APPUYER PLUS DE 2 SEC. SUR LE BOUTON SINON LE VOLET PART SEUL.

4. Réajustement fin de course haute



Mettre le volet sur la fin de course déjà programmée à l'aide du bouton Haut .



Appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient.



Réajuster la nouvelle fin de course souhaitée.





Appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient. La fin de course est réajustée. FIN

Répéter la procédure pour la fin de course basse


5. Ajout commande générale



Appuyer 5 sec. sur Stop  jusqu'au va-et-vient. Puis sur la commande à associer, appuyer sur Haut , jusqu'au va-et-vient. La commande est ajoutée. FIN

5.1 Retrait d'un point de commande



Appuyer 5 sec. sur Stop  sur la commande, jusqu'au va-et-vient.



Puis appuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient. La commande n'est plus associée. FIN

6. Réglage position favorite



Mettre le volet sur la position favorite voulue.

Appuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient. Réappuyer sur PROG jusqu'au va-et-vient. La position favorite est programmée. FIN

6.1 Montée-Descente directe

(en cas de position favorite programmée)



Pour ouvrir le volet sans passer par la position favorite. Maintenir Bas ou Haut, la led bleue clignote.

6.2 Supprimer position favorite




Mettre le volet sur la position favorite déjà programmée.

Appuyer sur PROG en continu jusqu' au 2nd va-et-vient. La position favorite est programmée. FIN

X2

7. Reset - Mise à zéro du moteur



Appuyer 5 sec. sur Stop  jusqu' au va-et-vient.

Appuyer sur PROG jusqu' au 3^{ème} va-et-vient. Le moteur est déprogrammé.


X3

REGLAGE MOTEUR RADIO ET COMMANDE VOLTECH TRADI STANDARD ET DRAPEAU, VOLET POUR COFFRE TUNNEL, AXE MOTORISÉ



POUR COMMENCER L' APPAIRAGE, VOTRE MOTEUR DOIT ÊTRE BRANCHER SUR L' ALIMENTATION, MAIS HORS TENSION.





Appuyer sur , situé sur la commande en continu, jusqu' à ce que la led bleue reste fixe.



Mettre le moteur sous tension, attendre le va-et-vient.





Lâcher le bouton  puis réappuyer sur le bouton . Le volet fait un nouveau va-et-vient. Le moteur et la télécommande sont appairés. FIN

1. Vérification du sens de rotation

Si mauvais sens, suivre la manipulation suivante.



Appuyer 5 sec. sur Stop  jusqu' au va-et-vient.


Puis sur bas  jusqu' au va-et-vient. L'inversion est faite. FIN

2. Réglage des fins de course ▶




Appuyer sur PROG jusqu' au va-et-vient, pour entrer en mode programmation

3. Réglage des fins de course

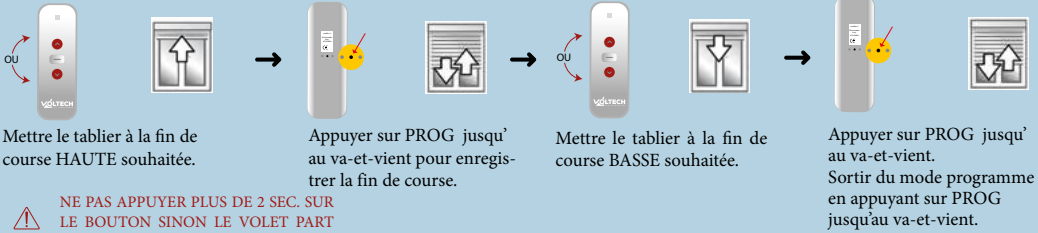


4. Réajustement fin de course haute

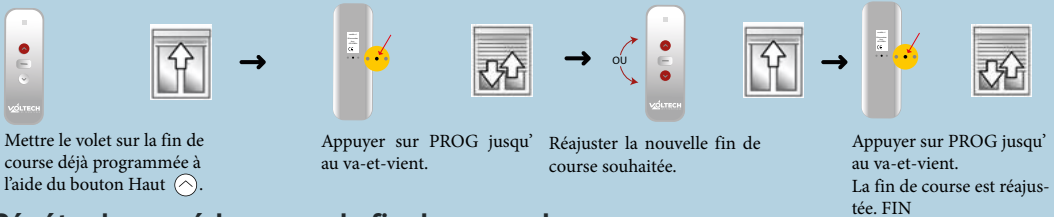


Répéter la procédure pour la fin de course basse


5. Ajout commande générale

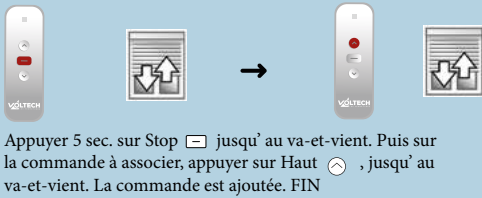

5.1 Retrait d'un point de commande

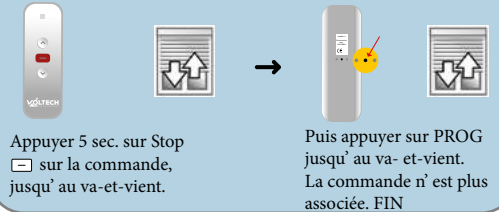


6. Réglage position favorite

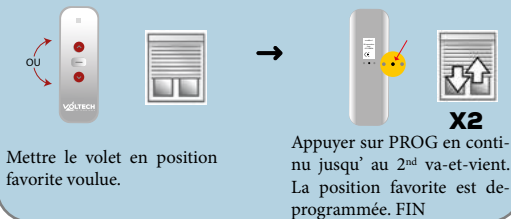


6.1 Montée-Descente directe

(en cas de position favorite programmée)

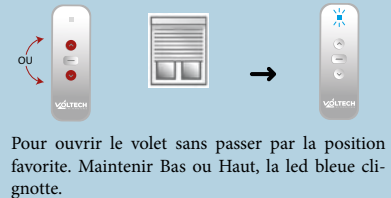

6.2 Réglage position favorite

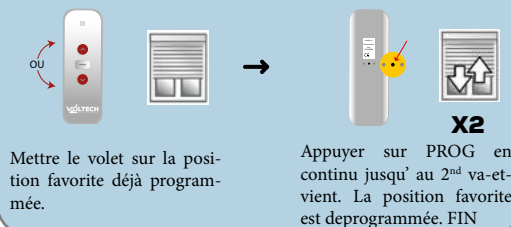

7. Reset - Mise à zéro du moteur

