


VOLET ROULANT

Réno pan coupé ou 1/4 de rond

VUE ÉCLATÉE VOLET RÉNO

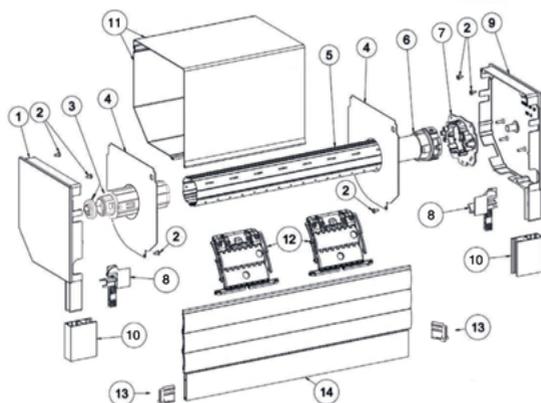

1 - 9 - Paire de joues pan coupé *

2 - Vis cbl Z st 3,9

3 - Embout esca. A490 D + Roulement B134

4 - Flasque de guidage fixe joue alu D60

5 - Tube ZF 54

6 - Moteur

7 - Support moteur K370C90

8 - Paire de tulipes L440A

10 - Coulisses Réno H25

11 - Coffre


12 - Verrou clicksur H875D - H875E- 1 ou 2 maillons

13 - Butée lame finale H166


14 - Tablier




NOTICE DE POSE

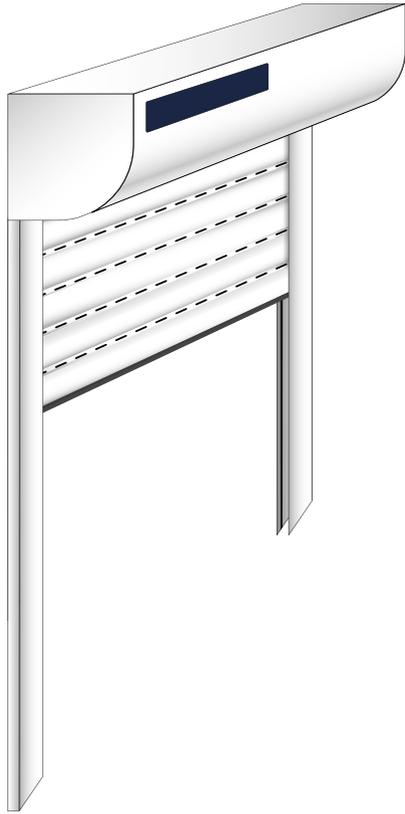


Déballez le colis en prenant soin de faire attention aux agrafes du cartons qui pourraient endommager le coffre et les coulisses.

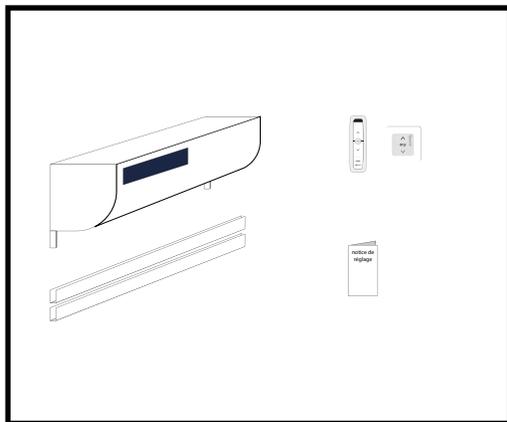


Composition :
Coffre - 1 paire de coulisses - 1 commande - notice.

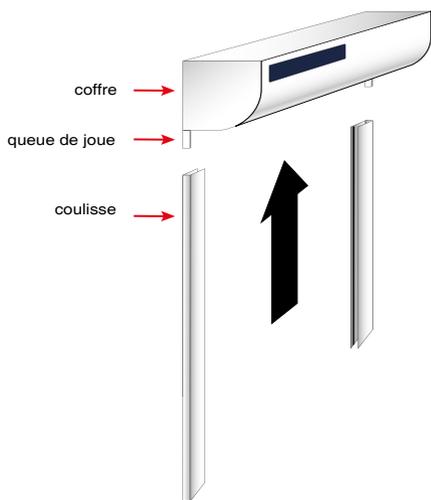


Ne forcez pas afin de ne pas tordre les queues de joues ou les coulisses.

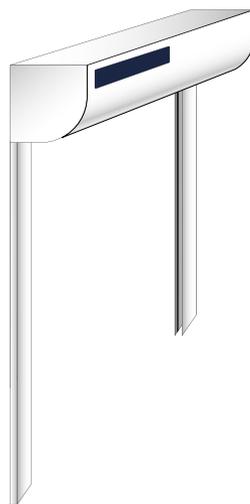


1. Positionnez les coulisses sur les queues de joues.

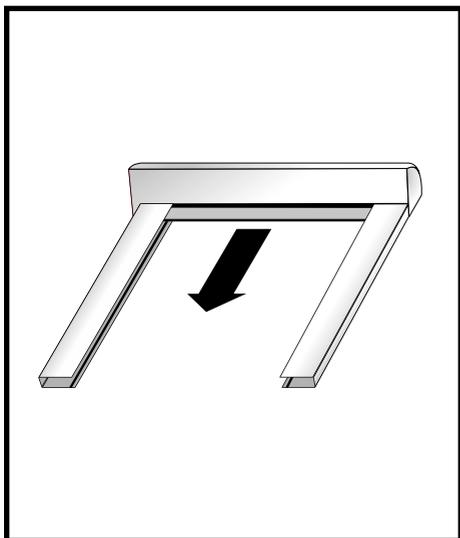


1.1 Engagez la lame finale du volet roulant dans les coulisses.

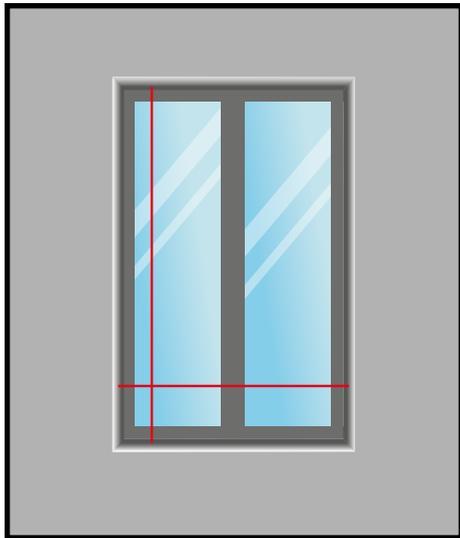


2. Vérifiez que les dimensions de l'endroit de pose correspondent bien à celles du volet roulant (coffre + coulisses).

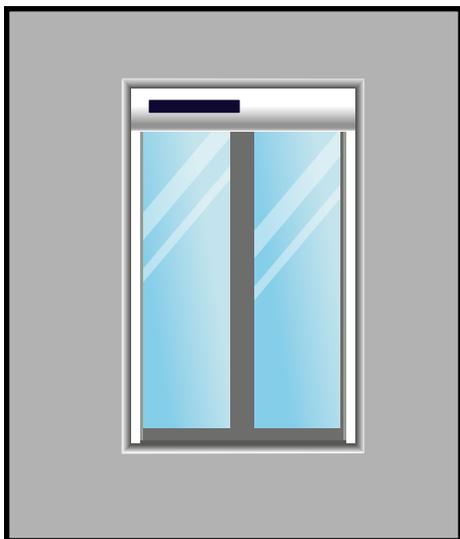


3. Positionnez l'ensemble coffre - coulisses.

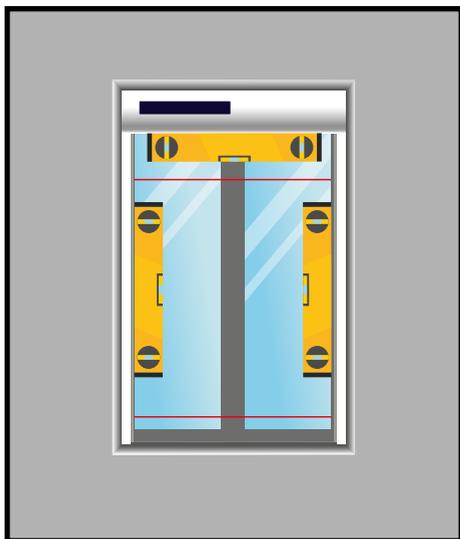


4. Vérifiez le positionnement du coffre et des coulisses. L'écartement entre les coulisses doit être égal tout du long.

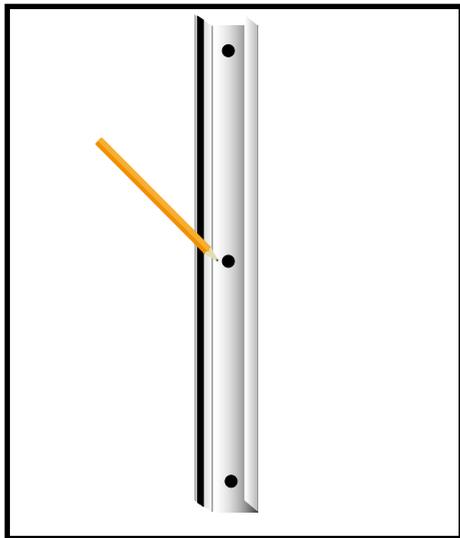


Les coulisses sont déjà percées.
À l'aide d'un crayon marquez sur
le support le positionnement des
perçages.

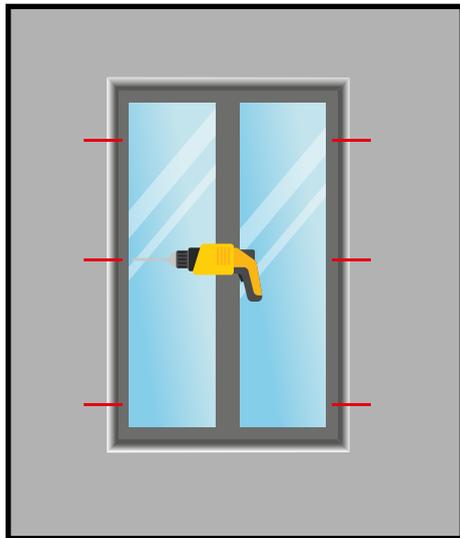


5. Retirez l'ensemble
coffre - coulisses.
Puis percez les différents
emplacements.

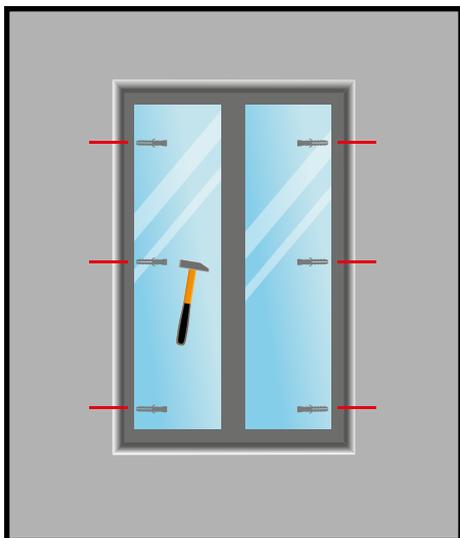


6. Positionnez les chevilles
correspondant au \varnothing de perçage.

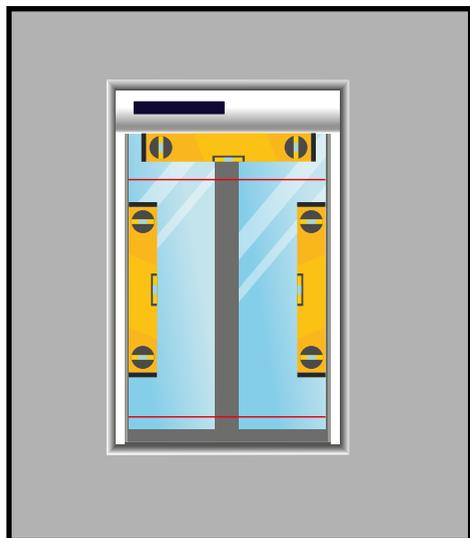

7. Repositionnez l'ensemble coffre -
coulisses. Procédez à une nouvelle
mesure.

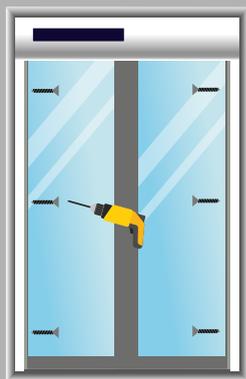


8. Fixez les coulisses au support, avec les vis adéquates.

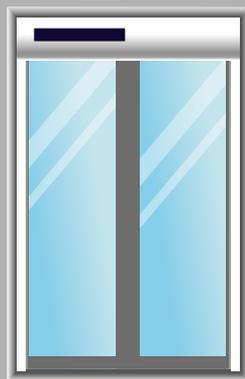


9. Le volet est installé.

Si vous avez installé un volet roulant motorisation solaire Somfy, vous devez réveiller le moteur.

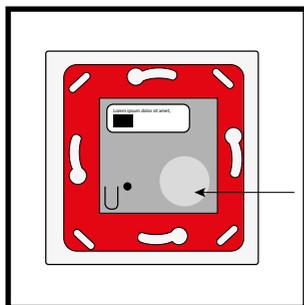

Insérez la pile au dos de la commande.

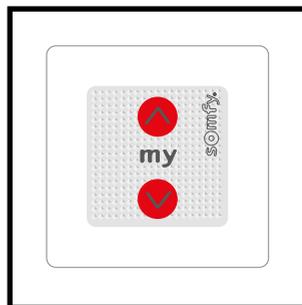


Puis appuyez en même temps sur les boutons **montée et descente** de la commande jusqu'au va et vient.

Le volet est prêt à fonctionner.

En cas de pose d'un volet roulant motorisation filaire ou radio.

Prévoyez de créer un passage pour le câble d'alimentation, dans le dormant de la fenêtre.

Passez le câble d'alimentation avant le pose définitive. Puis une fois le volet roulant fixé, procédez au branchement du câble selon les normes de sécurité.

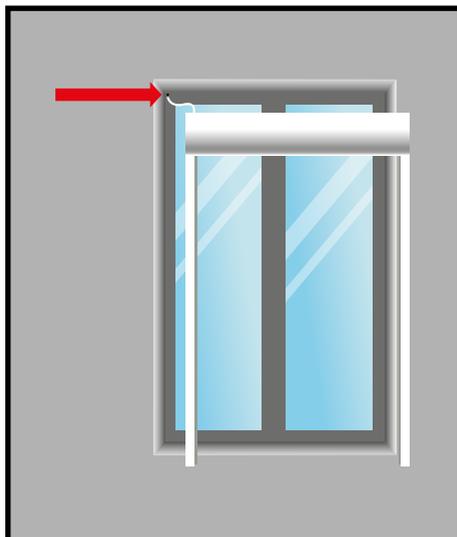

Afin de procéder aux réglages des commandes vous référer à la notice de réglage ci-jointe.



7-9 allée Alain Gautier

Parc Actilonne

85340 Les Sables d'Olonne

02 52 95 20 45

lesfermeturesvoltech.com

contact@lesfermeturesvoltech.com