


VOLET ROULANT

Tradi Drapeau

1 - MANŒUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE

1-A /Tringle oscillante avec treuil C170

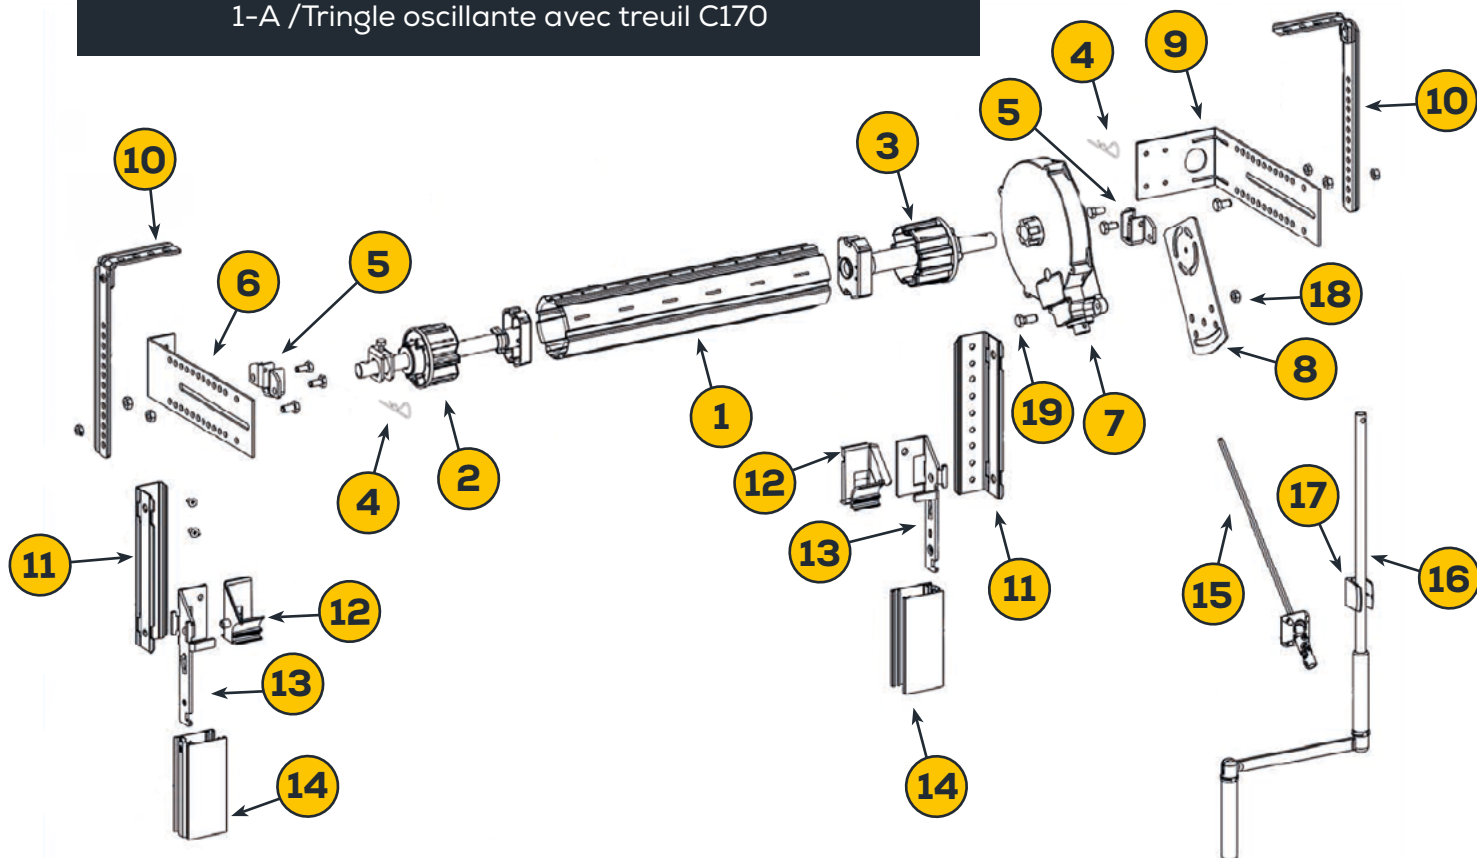

1 - Tube ZF A124C

2 - Tandem A294-P

3 - Embout A292

4 - Goupille

5 - Coussinet à broche B104

6 - Équerre opposée man. B247

7 - Treuil C170

8 - Plaque secteur C505

9 - Équerre côté man. B240

10 - Jambe de force B205

11 - Cornière B745

12 - Paire de tulipes

13 - Patte de coulisse (H354-H355)

14 - Coulisses

15 - Sortie de caisson

16 - Tringle oscillante

17 - Clip de tringle oscillante

18 - Écrou M6 4503

19 - Vis 6 x16 335041



Côté opposé manœuvre :
(4-5-6 + 11-12-13)*



Axe
(1-2-3)




Côté manœuvre :
(4-5-8-9 + 11-12-13)*

*Utiliser les vis 5 x 12 fournis pour assembler les équerres aux cornières

PROCÉDURE DE POSE

Fixer les coulisses sur le tableau (vis non fournies).
Ne pas mettre de vis dans le trou le plus haut pour l'instant.
Vérifier l'aplomb.

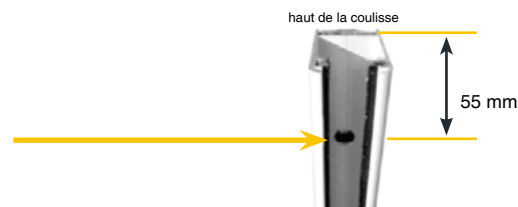


POSE DE L'AXE


① Engager l'ensemble «côté opposé manœuvre» dans la chambre de la coulisse correspondante.



② Engager l'embout 3 dans le treuil 7 puis sur le coussinet 5. Bloquer l'ensemble grâce à la goupille 4 et aux vis 6 x 16 fournies sur la plaque 8.

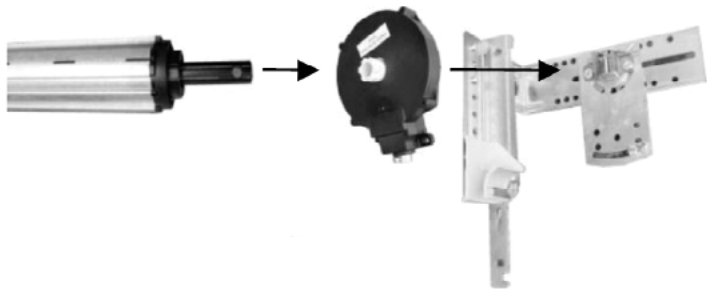

③ Engager l'ensemble «axe + côté manœuvre» dans la chambre de la seconde coulisse.

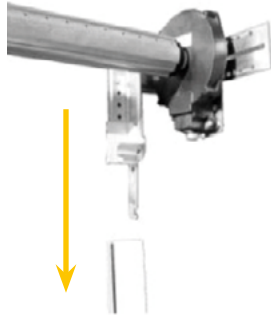

④ Engager la pièce 2 de l'ensemble «axe» dans le coussinet 5 de l'ensemble «côté opposé manœuvre». Bloquer l'axe grâce à la goupille.



⑤ Vérifier l'aplomb de l'ensemble. Vous pouvez maintenant visser le haut des coulisses.

⑥ Afin de stabiliser le volet, il est conseillé de fixer les jambes de force 10 à la maçonnerie/ossature.

⑦ Fixer la sortie de caisson 15 au coffre menuisé. La tige 6 pans de 7 mm de la sortie de caisson s'engage dans la sortie du treuil.

POSE DU TABLIER

Lors de la pose du tablier, pensez à protéger celui-ci d'éventuel frottement sur l'axe (risque de rayures).

① Dérouler le tablier dans les coulisses.

② Enfiler les verrous Clicksur dans la lame du haut.

③ Accrocher les verrous Clicksur à l'axe. Le verrou Clicksur est fixé à l'axe grâce à son attache métallique. **Il est interdit de visser les verrous Clicksur dans un axe de 54.**

④ Vérifier que le tablier est ajusté et retirer une lame si le verrou Clicksur force anormalement.

