


RÈGLES ESSENTIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES DUO BLOC...

Côte tableau inférieure à 3,51 m (au-delà pose dans une réservation)


NE SONT ÉVOQUÉS ICI QUE LES CAS GÉNÉRAUX.

La face extérieure est alignée sur le nu extérieur du mur brut.

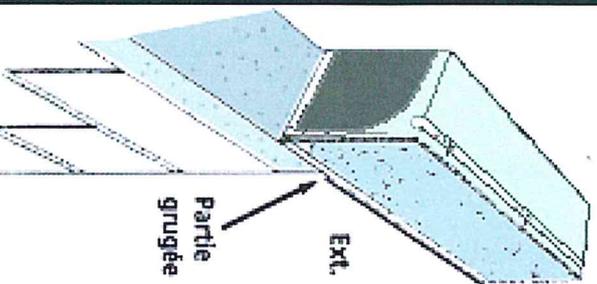


Remplir de béton (mini 6 cm)

talon : assise de ciment soignée

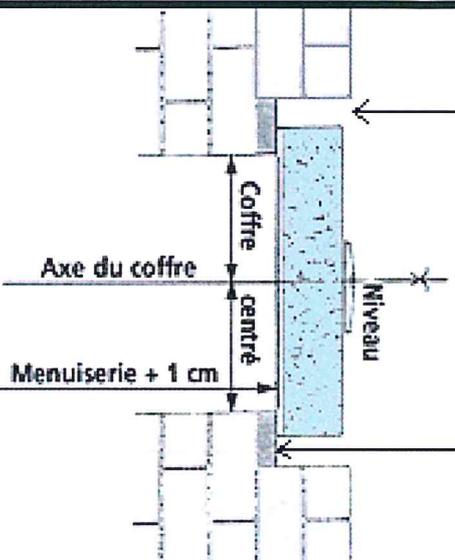


Etayer correctement le coffre avant de couler le chaînage, ou le linteau ou la dalle

Etayage intérieur

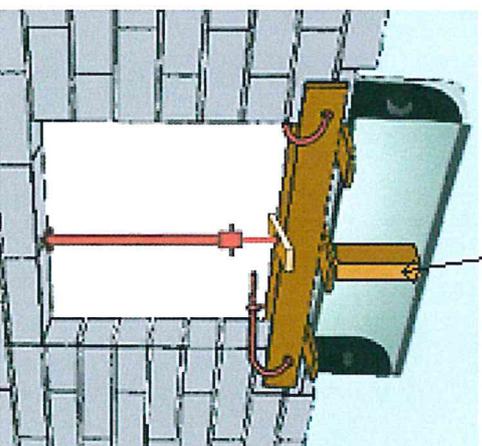


2 tasseaux (20 cm) posés au centre et de chaque côté.

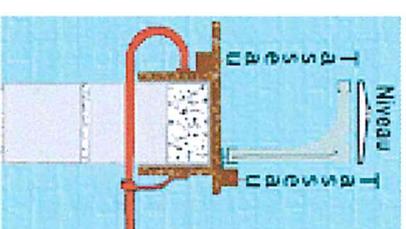

Rendre les joues du coffre totalement **solidaires** du gros œuvre

Armer les enduits par incorporation d'un treillis (DTU 26-1 des enduits)

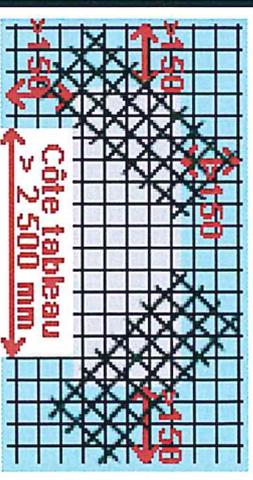

Modèles de dessins déposés réservé aux clients de :

 **coffrélite**

Préconisations de pose de

 **coffrélite**
L'expert en coffres