


VOLET ROULANT

Tradi Drapeau

VUE ÉCLATÉE VOLET TRADI DRAPEAU

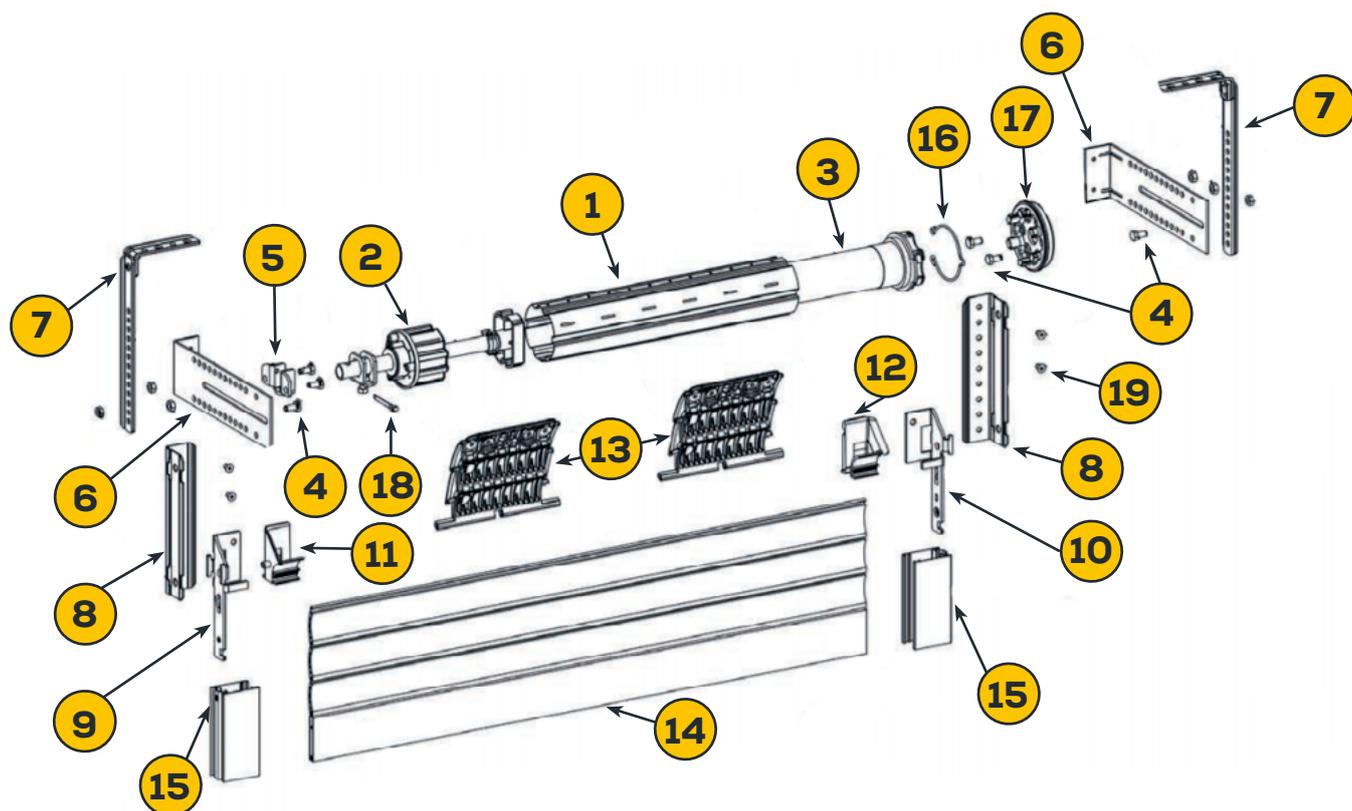


- | | |
|--|--|
| 1 - Tube ZF A124C | 11 - Tulipe gauche H360 |
| 2 - Tandem A294-P | 12 - Tulipe droite H361 |
| 3 - Moteur | 13 - Verrou clicksur H875E ou F - H876E ou F |
| 4 - Vis H M6 - 12 TR10601516 + écrous 317338 | 14 - Tablier |
| 5 - Coussinet à broche B104 | 15 - Coulisses |
| 6 - Équerre man. B247 | 16 - Anneau 9420624 |
| 7 - Jambe de force B205 | 17 - Support moteur |
| 8 - Cornière B745 | 18 - Goupille 4629 |
| 9 - Support tulipe gauche H355 | 19 - Vis 4103 |
| 10 - Support tulipe droite H354 | |



MONTAGE DES TULIPES




① Insérer le support tulipe gauche dans la cornière.

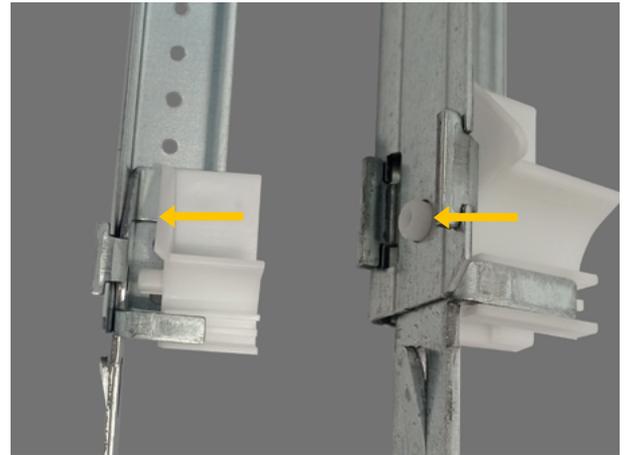


Puis verrouiller l'ensemble avec la tulipe gauche. Refaire la même chose avec les parties droites.


haut de la coulisse

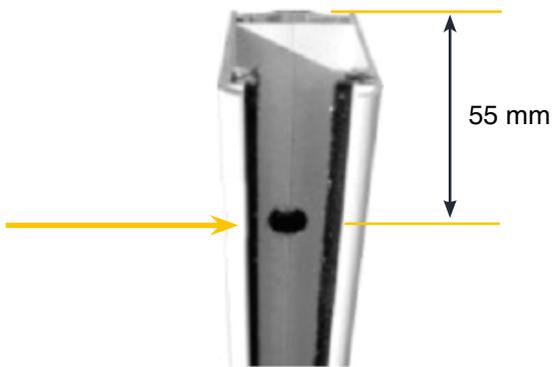

Repérer le haut des coulisses

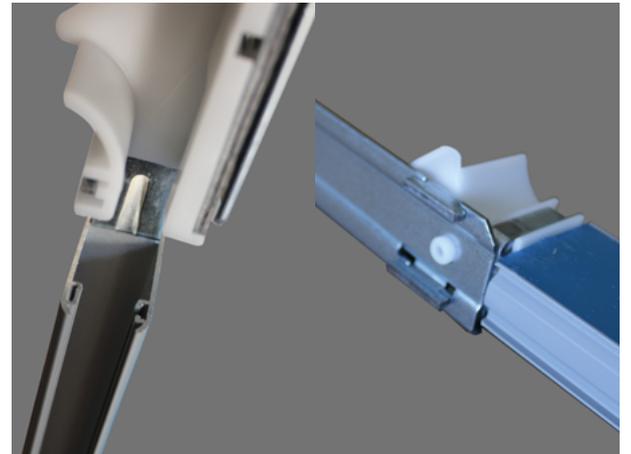


② Insérer l'ensemble (tulipe + cornière) dans la coulisse. Droite et gauche.

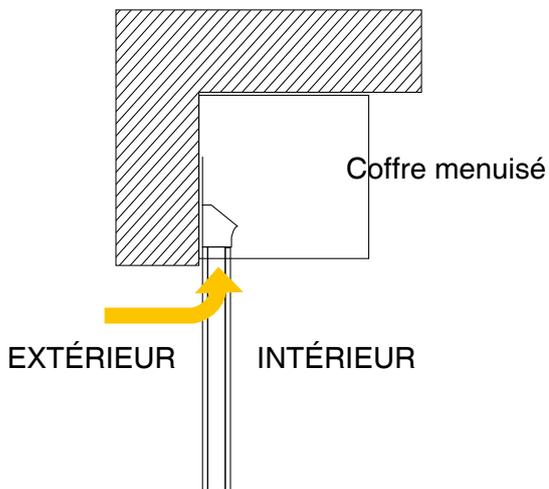

③ Insérer les coulisses dans le coffre, par l'extérieur en respectant le sens droite et gauche.




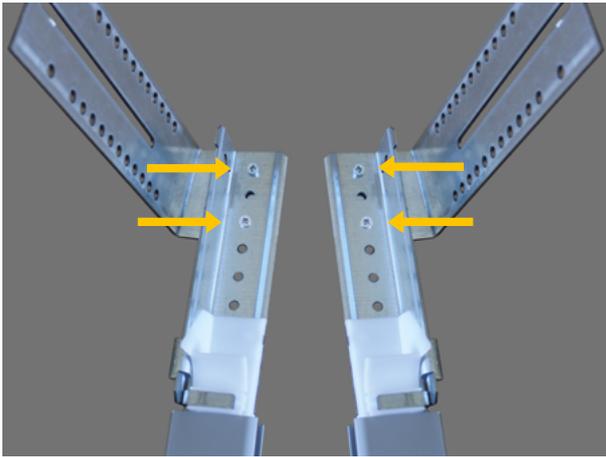


- ④ Positionner l'équerre, la fixer avec les vis fournies. Droite et gauche.




- ⑤ Vérifier le positionnement des coulisses à l'aide d'un niveau. Repérer l'emplacement des perçages. Percer, cheviller et fixer les coulisses.

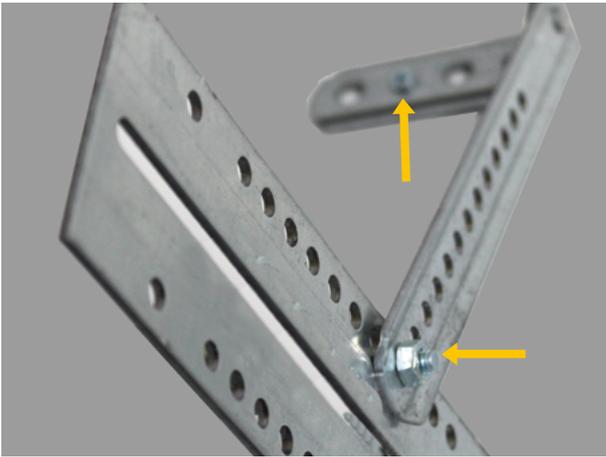

- ⑥ Positionner les jambes de force, les fixer aux équerres puis au support mural.

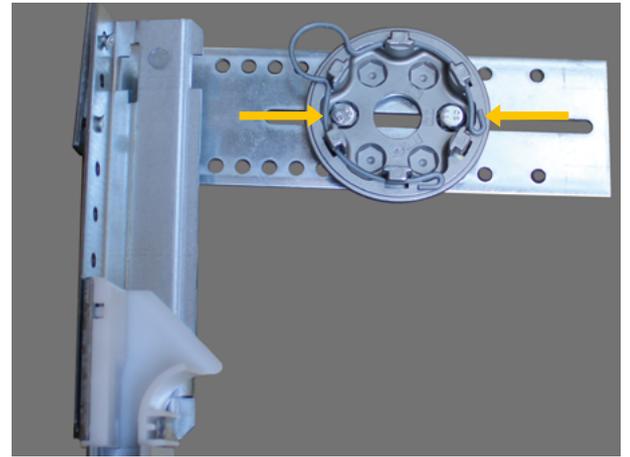


- ⑦ Sur l'équerre côté moteur, fixer le support moteur et son anneau.

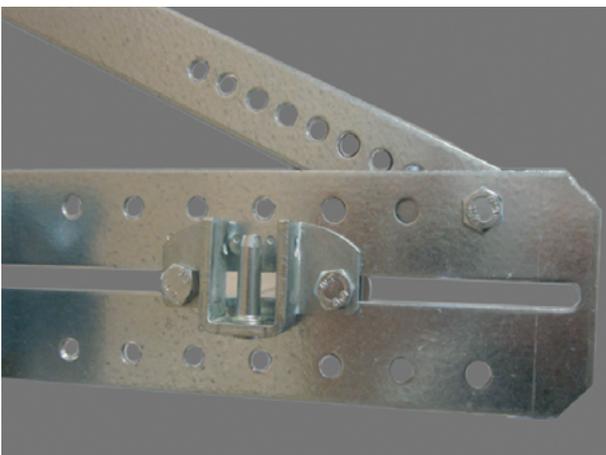

- ⑧ Sur l'équerre côté opposé au moteur, fixer le coussinet.




- ⑨ Fixer l'ensemble tube + motorisation. Positionner le tandem au niveau du coussinet, et le fixer avec la goupille.

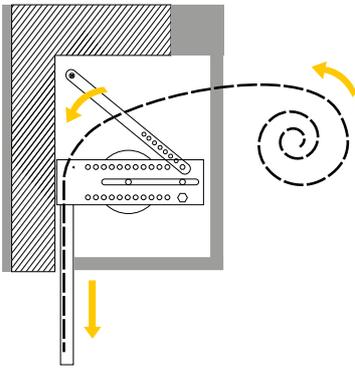


- 10 Glisser le tablier, en le passant par-dessus l'axe, puis glisser le dans les coulisses.

**COUVRIR L'AXE LORS DU PASSAGE
DU TABLIER AFIN DE NE PAS
ENDOMMAGER LES LAMES DU VOLET.**

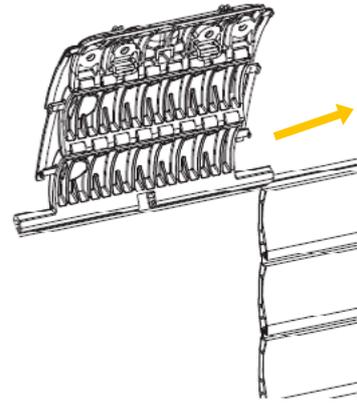

- 11 Installer les verrous clicksur sur le tablier en les faisant coulisser.

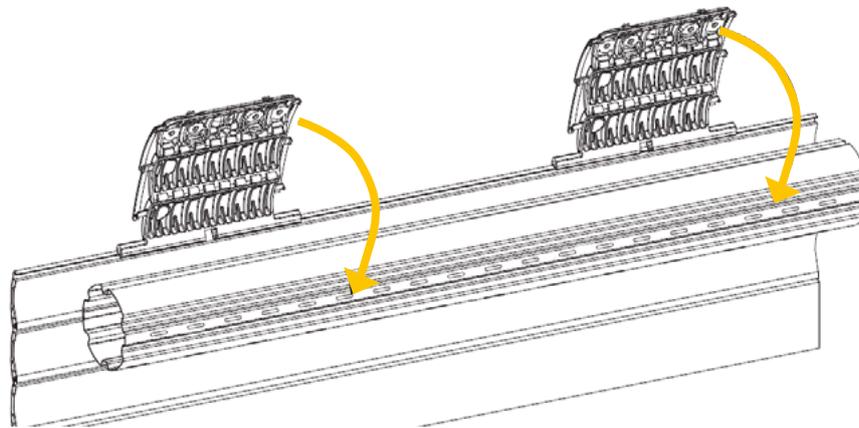

- 12 Clipper les verrous clicksur sur l'axe.

- 13 Faire un joint de silicone le long des coulisses.

- 14 À partir d'une largeur > à 1601 mm.
Installer le galet anti-flexion.



- 15 Procéder au branchement électrique, en respectant les normes de sécurité. Puis faire fonctionner le volet roulant, vérifier les fins de courses hautes et basses.
Si ces dernières ne sont pas correctes, ce référer à la notice de réglage moteur.