


VOLET ROULANT

Tradi Standard

VUE ÉCLATÉE VOLET TRADI STANDARD

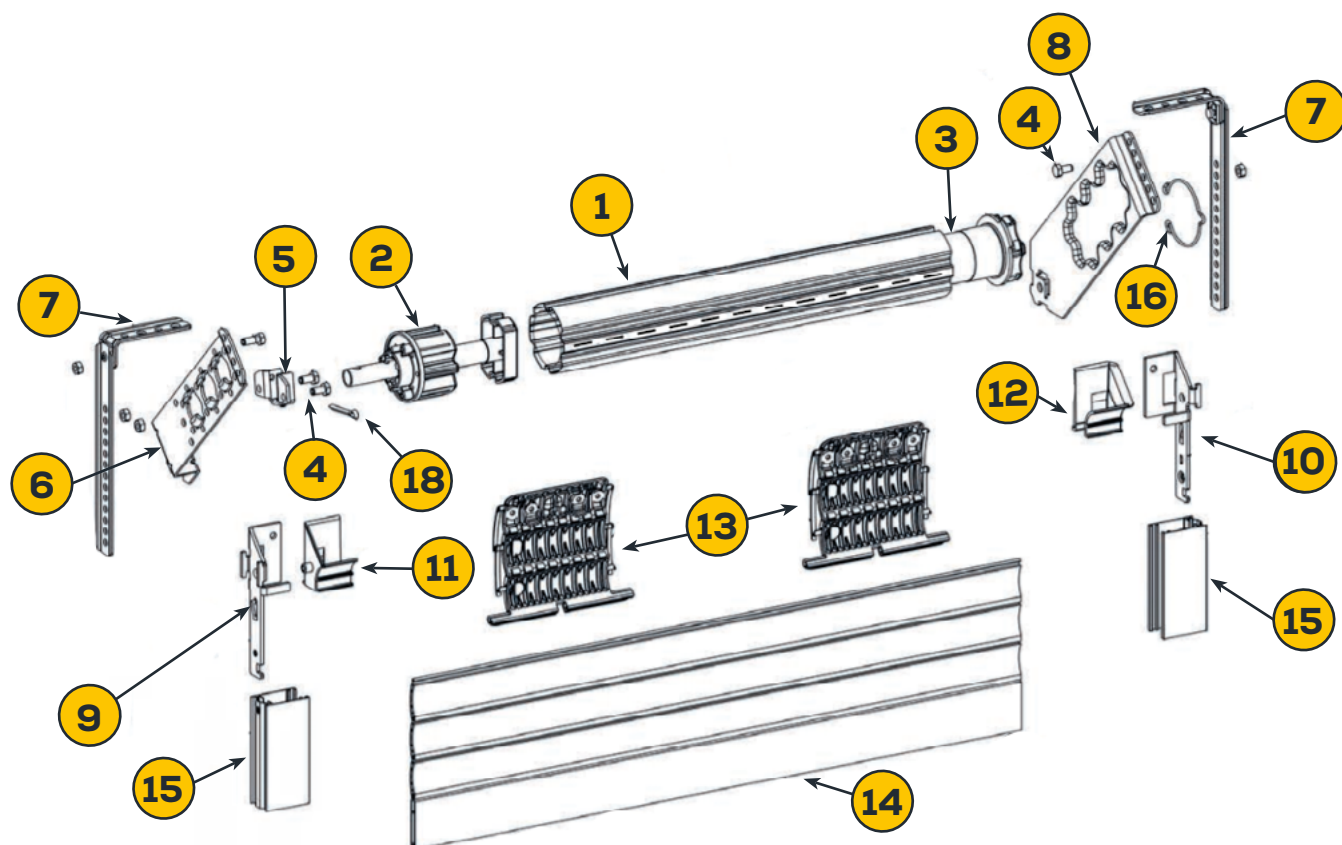


- | | |
|--|--|
| 1 - Tube ZF A124C | 11 - Tulipe gauche H360 |
| 2 - Tandem A294-P | 12 - Tulipe droite H361 |
| 3 - Moteur | 13 - Verrou clicksur H875E ou F - H876E ou F |
| 4 - Vis H M6 - 12 TR10601516 + écrous 317338 | 14 - Tablier |
| 5 - Coussinet à broche B104 | 15 - Coulisses |
| 6 - Équerre B740 | 16 - Anneau 99206033 |
| 7 - Jambe de force B205 | 17 - Support moteur |
| 8 - Équerre B743 | 18 - Goupille 4629 |
| 9 - Support tulipe gauche H355 | |
| 10 - Support tulipe droite H354 | |




MONTAGE DES TULIPES


haut de la coulisse

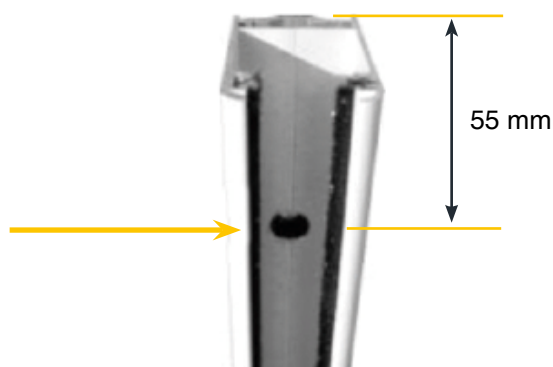


- 1 Repérer le haut des coulisses

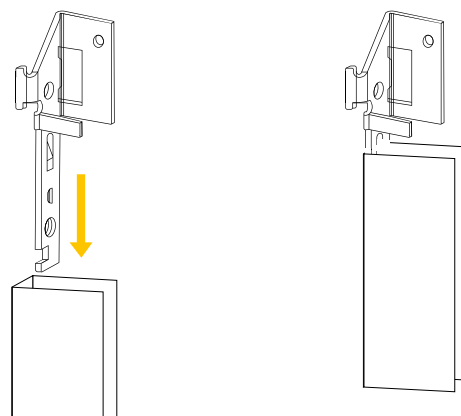


- 2 Insérer le support tulipe dans la coulisse.

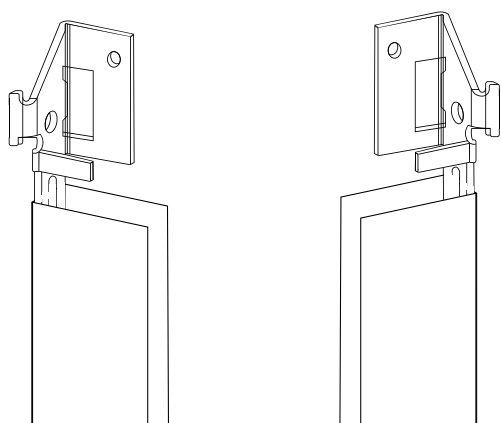


Répéter l'opération sur la seconde coulisse.

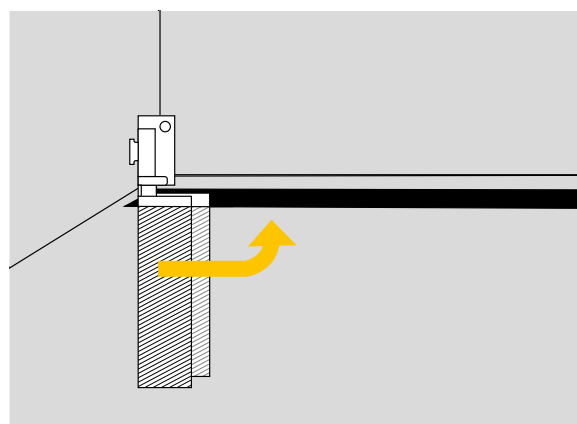


- 3 Insérer les coulisses dans le coffre, par l'extérieur en respectant le sens droite et gauche.

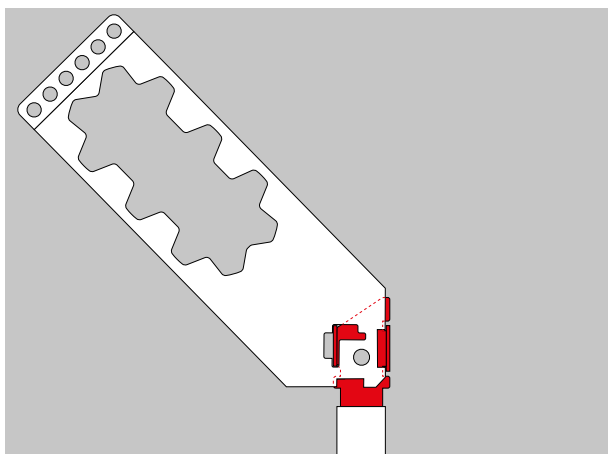


- 4 Positionner l'équerre B743 sur un des support tulipe en fonction de la position du moteur.

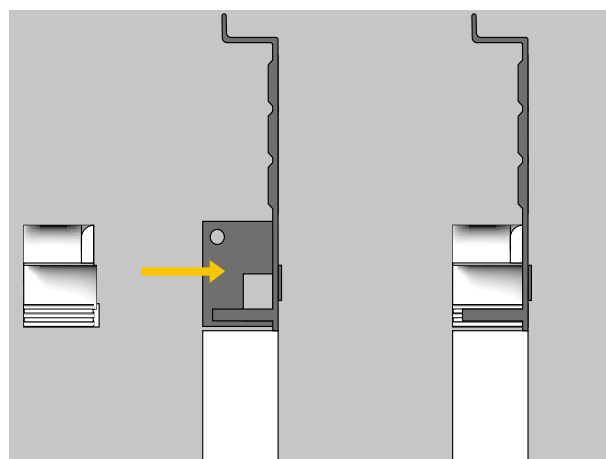


- 5 Puis clipper la tulipe sur l'ensemble support tulipe - équerre.

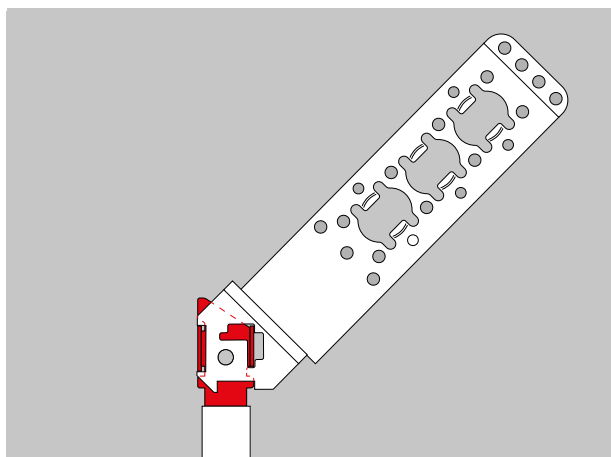

- ⑥ Refaire la même opération avec l'équerre B740 (côté opposé au moteur).

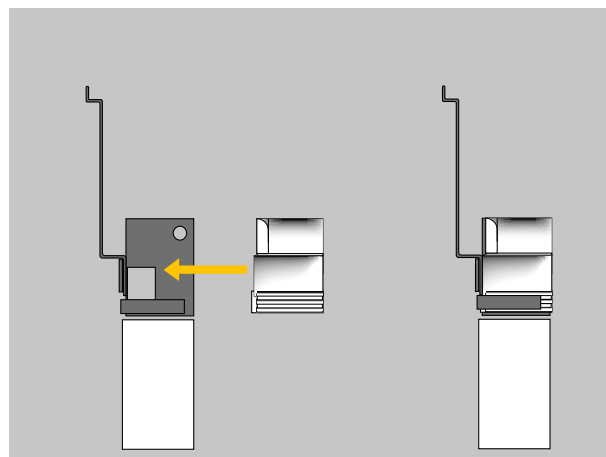


- ⑦ Puis clipper la tulipe sur l'ensemble support tulipe - équerre.

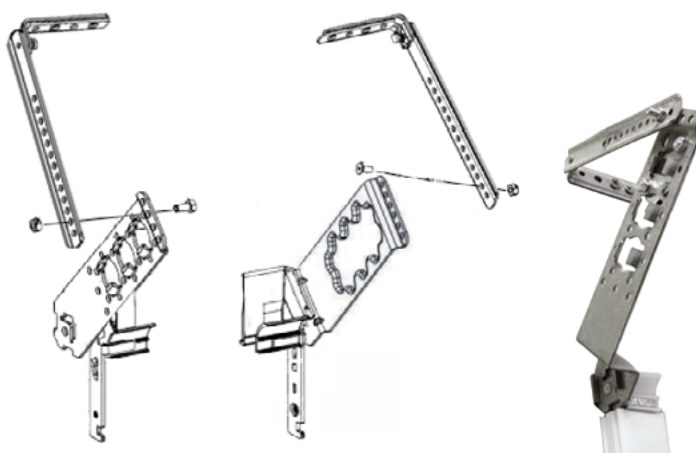


- ⑧ Positionner les jambes de force, les fixer aux équerres, puis au support mural.




- ⑨ Vérifier le positionnement des coulisses à l'aide d'un niveau. Repérer l'emplacement des perçages. Percer, cheviller et fixer les coulisses.

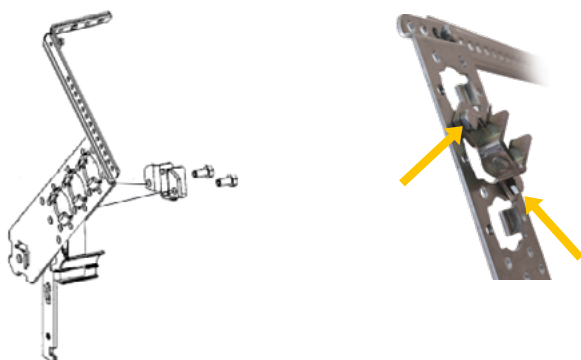


- ⑩ Fixer le coussinet sur l'équerre B740 (côté oppsé au moteur).

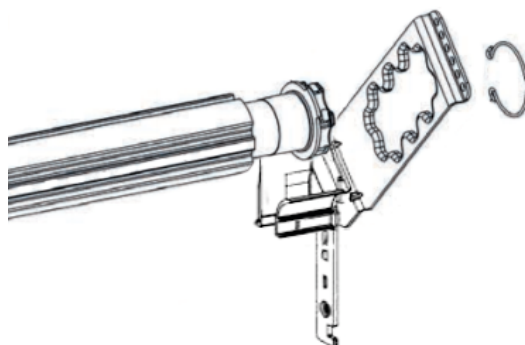

- ⑪ Positionner la tête moteur dans l'équerre et fixer la avec l'anneau. Sur le côté opposé au moteur régler la dimension du tandem, le poser dans le coussinet et le fixer avec la goupille.

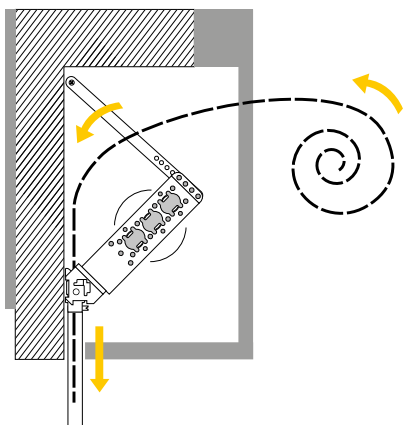


- 12 Glisser le tablier, en le passant par-dessus l'axe, puis glisser le dans les coulisses.

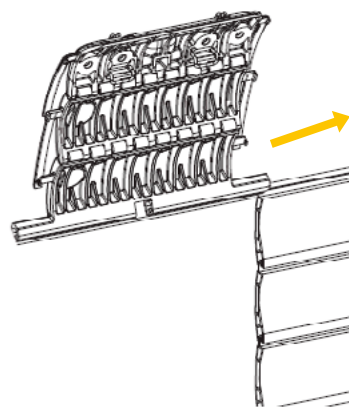

- 13 Installer les verrous clicks sur le tablier en les faisant coulisser.


**COUVRIR L'AXE LORS DU PASSAGE
DU TABLIER AFIN DE NE PAS
ENDOMMAGER LES LAMES DU VOLET.**

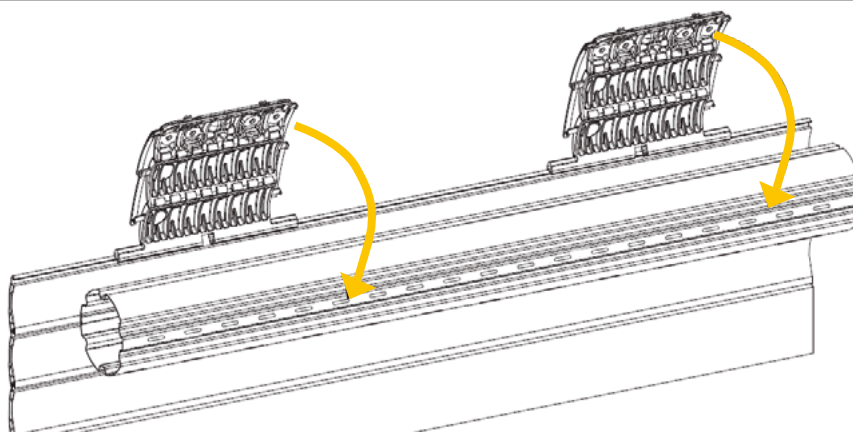

- 14 Clipper les verrous clicks sur l'axe.

- 15 Faire un joint de silicone le long des coulisses.

- 16 À partir d'une largeur > à 1601 mm.
Installer le galet anti-flexion.

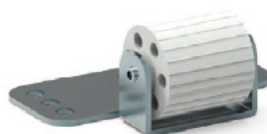

- 17 Procéder au branchement électrique, en respectant les normes de sécurité. Puis faire fonctionner le volet roulant, vérifier les fins de courses hautes et basses.
Si ces dernières ne sont pas correctes, se référer à la notice de réglage moteur.