

NOTICE
DE
POSE


Tradi Drapeau



VOLET ROULANT

Tradi Drapeau

VUE ÉCLATÉE VOLET TRADI DRAPEAU

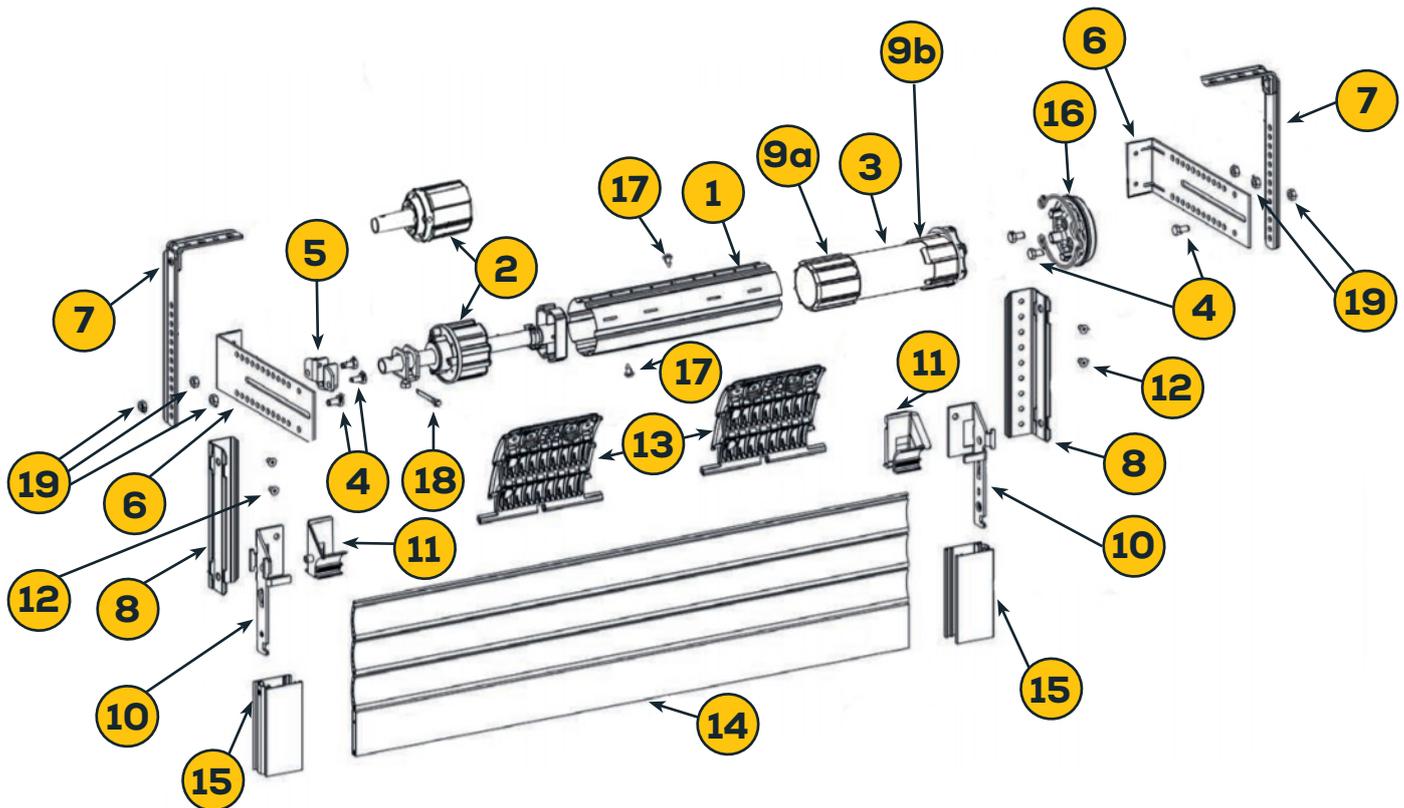


- 1 - Tube ZF A124C ZF 64
- 2 - Embout ZF 64 fixe jusqu'à 1000 dos de coulisses (A296) et au-delà Tandem ZF64 (A294-P)
- 3 - Moteur Somfy Radio / Filaire
- 4 - 6 Vis Métaux TM 6x16 Réf : SPE100
- 5 - Coussinet à broche B104
- 6 - Équerre man. B247
- 7 - Jambe de force B205
- 8 - Cornière B745
- 9a - Roue ZF64 Réf : 9410356
- 9b - Couronne ZF64 Réf : 9410357
- 10 - Support tulipe droite H354, Support tulipe gauche H355
- 11 - Paire de Tulipes H360 (Lame de 8) H361 (Lame de 14)
- 12 - Vis TF ZM5-8Pozi Ref : 4103
- 13 - Verrou clicksur H875F (lame 8)- H876 F (lame 14)
- 14 - Tablier (Alu RS41SW ou Alu RS52 ou PVC52)
- 15 - Coulisses Z8 (lame 8) Z14 (lame de 14) jusqu'à 3499, au delà Z55
- 16 - Support moteur avec anneau 9420624 jusqu'à 20N et au-delà 9910007 anneau verrouillé
- 17 - Vis Auto perceuse TC 3,9 x 13 Réf : BAL103
- 18 - Goupille 4629
- 19 - Ecroû 6 pans Réf : EHZ004



MONTAGE DES TULIPES




① Insérer le support tulipe gauche dans la cornière.

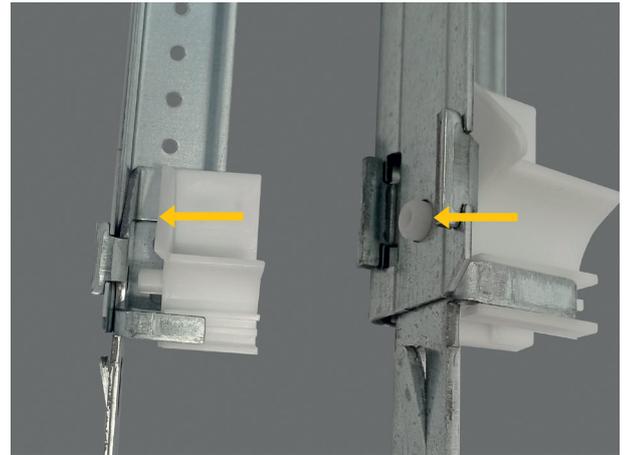


Puis verrouiller l'ensemble avec la tulipe gauche. Refaire la même chose avec les parties droites.


haut de la coulisse

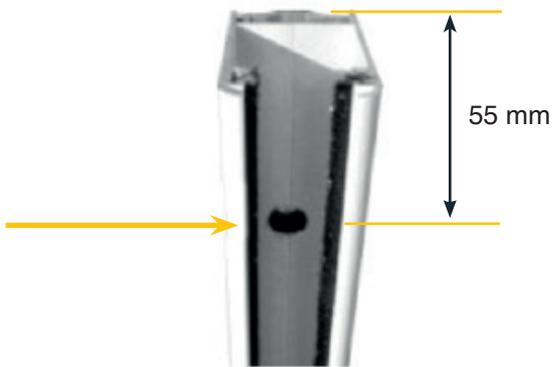

Repérer le haut des coulisses

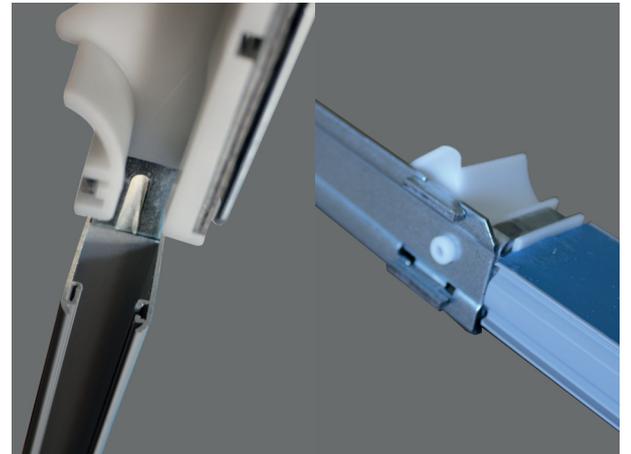


② Insérer l'ensemble (tulipe + cornière) dans la coulisse. Droite et gauche.

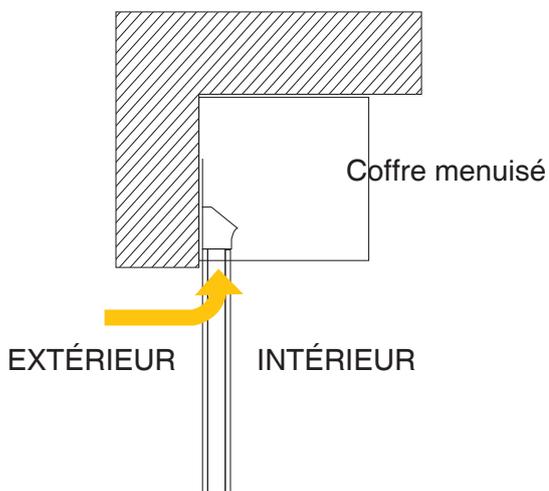

③ Insérer les coulisses dans le coffre, par l'extérieur en respectant le sens droite et gauche.




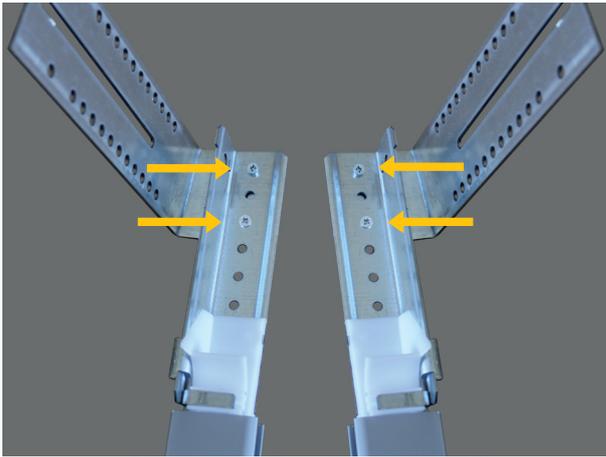


- ④ Positionner l'équerre, la fixer avec les vis fournies. Droite et gauche.




- ⑤ Vérifier le positionnement des coulisses à l'aide d'un niveau. Repérer l'emplacement des perçages. Percer, cheviller et fixer les coulisses.

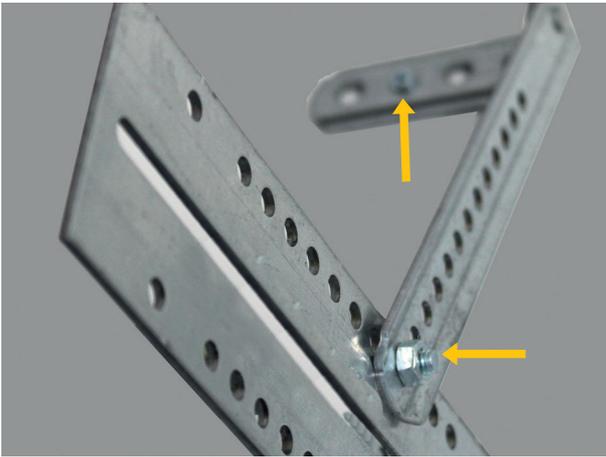

- ⑥ Positionner les jambes de force, les fixer aux équerres puis au support mural.

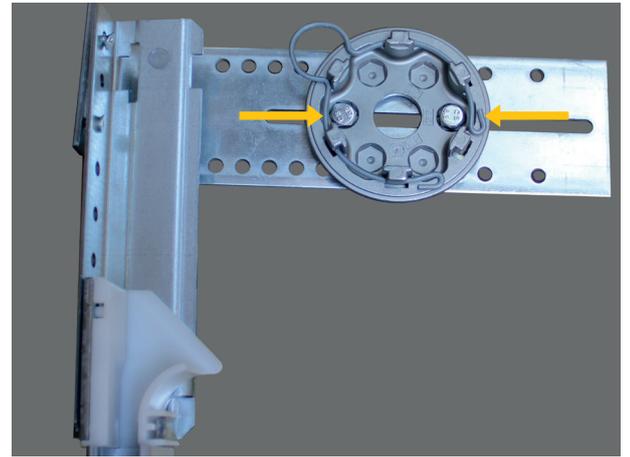


- ⑦ Sur l'équerre côté moteur, fixer le support moteur et son anneau.

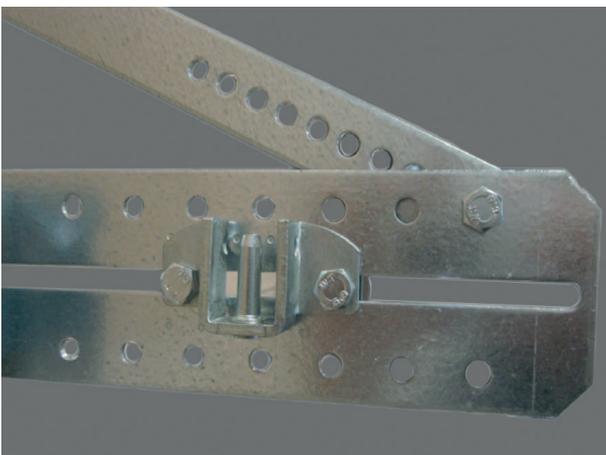

- ⑧ Sur l'équerre côté opposé au moteur, fixer le coussinet.




- ⑨ Fixer l'ensemble tube + motorisation. Positionner le tandem au niveau du coussinet, et le fixer avec la goupille.

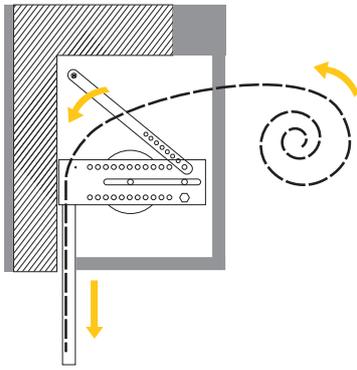


- 10 Glisser le tablier, en le passant par-dessus l'axe, puis glisser le dans les coulisses.

**COUVRIR L'AXE LORS DU PASSAGE
DU TABLIER AFIN DE NE PAS
ENDOMMAGER LES LAMES DU VOLET.**

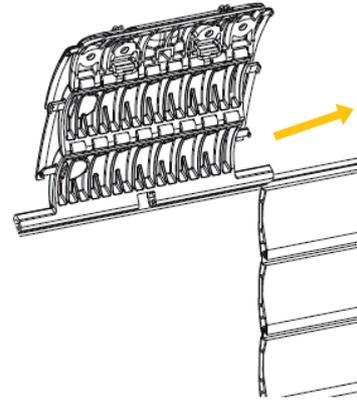

- 11 Installer les verrous clicksur sur le tablier en les faisant coulisser.

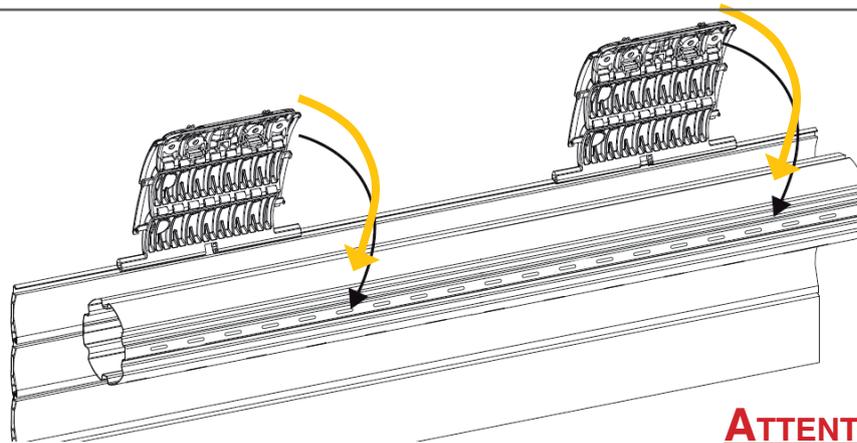

ATTENTION :

- 12 Clipper les verrous clicksur sur l'axe.

Ne pas visser les verrous pour ne pas endommager le moteur

- 13 Faire un joint de silicone le long des coulisses.

- 14 À partir d'une largeur > à 1601 mm.
Installer le galet anti-flexion.



- 15 Procéder au branchement électrique, en respectant les normes de sécurité. Puis faire fonctionner le volet roulant, vérifier les fins de courses hautes et basses.
Si ces dernières ne sont pas correctes, ce référer à la notice de réglage moteur.

En cas d'installation d'un volet roulant avec motorisation solaire



Branchement du moteur Solaire avec le câble Y

Panneau



Batterie



Moteur



Branchement avec rallonge pour panneau déporté



7-9 allée Alain Gautier
Parc Actilonne
85340 Les Sables d'Olonne
02 52 95 20 45
lesfermeturesvoltech.com
contact@lesfermeturesvoltech.com