


NOTICE
DE
POSE


Volet Réno
Filaire ou Radio

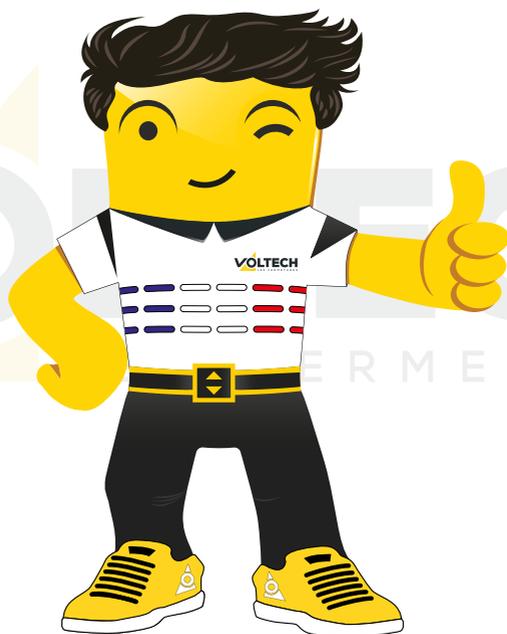

VOLET ROULANT

Réno pan coupé ou 1/4 de rond

VUE ÉCLATÉE VOLET RÉNO

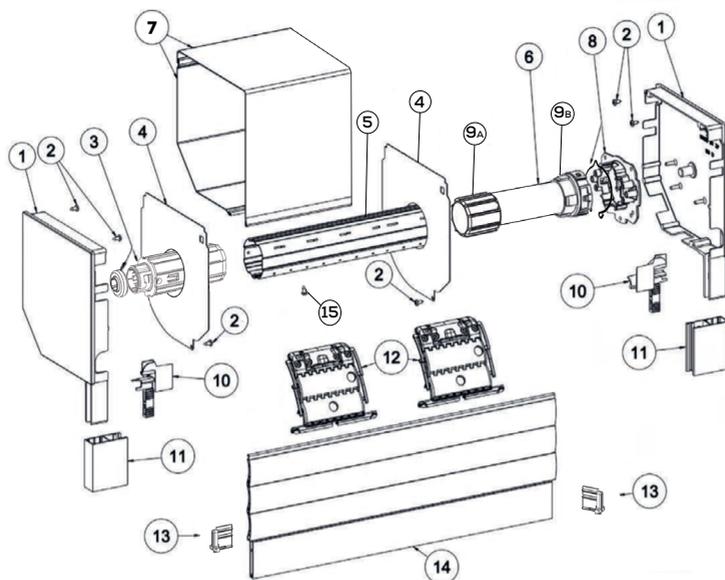

- 1 - Paire de joues pan coupé ou 1/4 de rond
- 2 - VIS CBL Z ST 3,9 - 9,5 C ZN 8 / A / FE (4204)
- 3 - Embout esca. A490 D ZF 54 + Roulement B134

4 - Flasque de guidage fixe joue alu D60

5 - Tube ZF 54 X 0,5 L 0,7 (A141)

6 - Moteur

7 - Coffre

8 - Support moteur max réno Alu + Anneau (K370C50 + 9206033)

9A - Roue ZF54 - 9013448

9B - Couronne ZF54 - 9001165

10 - Paire de tulipes joue alu lame 8 - L440A

11 - Couliasses réno H25 jusqu'à 3m.
Au delà H66 possible couliasses à ailes.

12 - Verrou clicksur H875D - H875E- 1 ou 2 maillons

13 - Butée lame finale H166

14 - Tablier


15 - Vis Autoformeuse 3,9 x 13

DÉBIT CAISSON : LONGUEUR COFFRE FINI = - 11 mm
DÉBIT TABLIER FINI : LONGUEUR COFFRE FINI = - 64 mm




1


NOTICE DE POSE

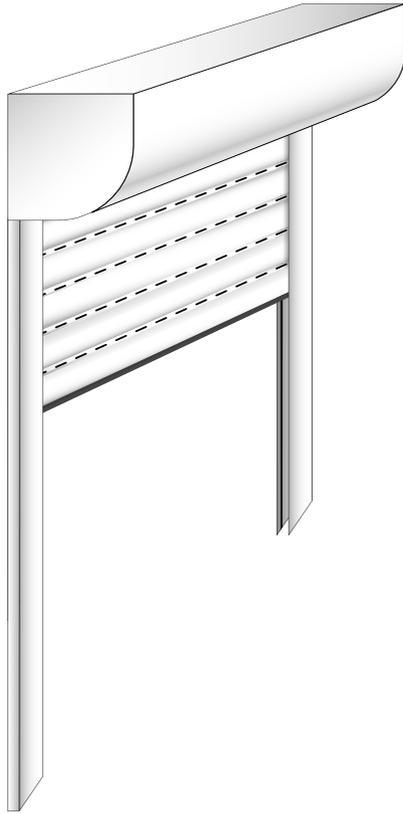


Déballez le colis en prenant soin de faire attention aux agrafes du cartons qui pourraient endommager le coffre et les coulisses.

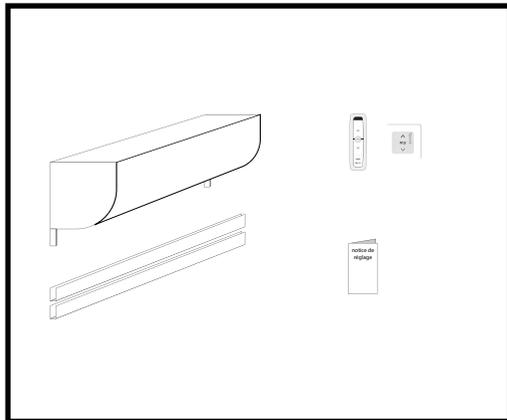


Composition :
Coffre - 1 paire de coulisses - 1 commande - notice.

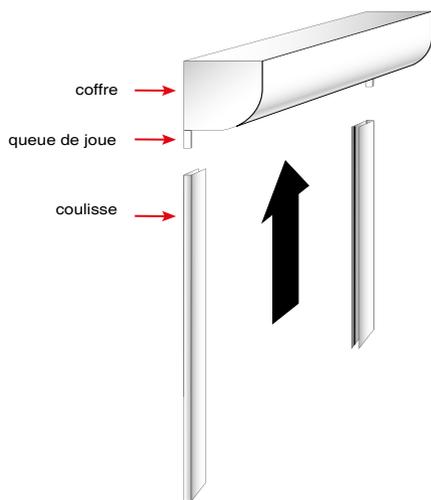


Ne forcez pas afin de ne pas tordre les queues de joues ou les coulisses.

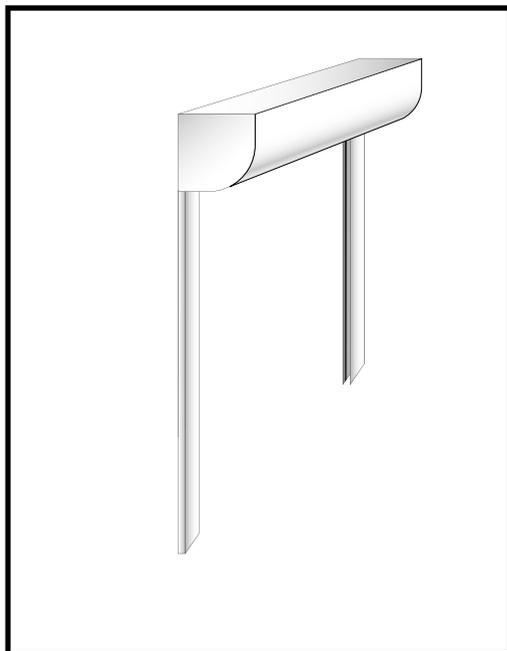


1. Positionnez les coulisses sur les queues de joues.

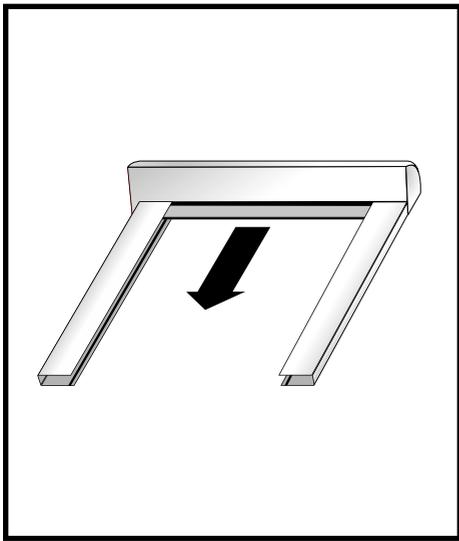


1.1 Engagez la lame finale du volet roulant dans les coulisses.

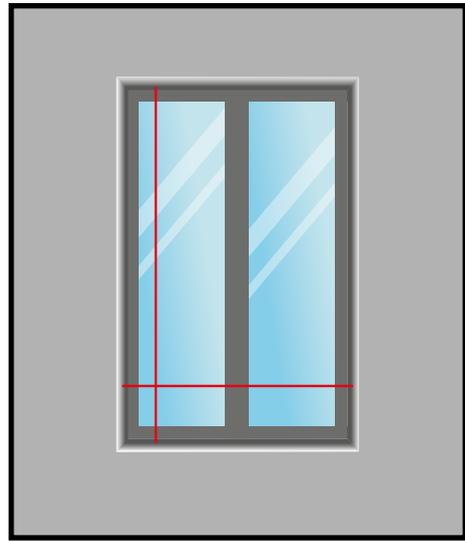


2. Vérifiez que les dimensions de l'endroit de pose correspondent bien à celles du volet roulant (coffre + coulisses).

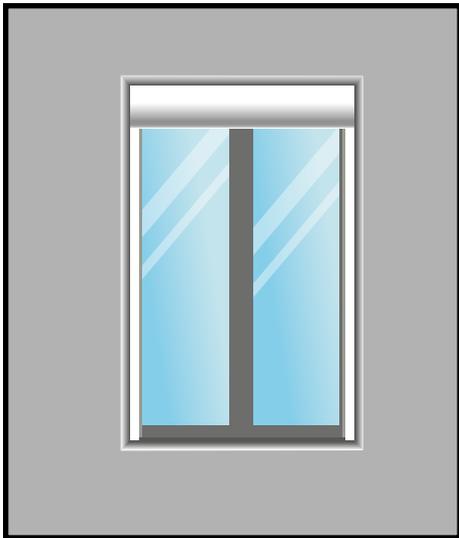


3. Positionnez l'ensemble coffre - coulisses.

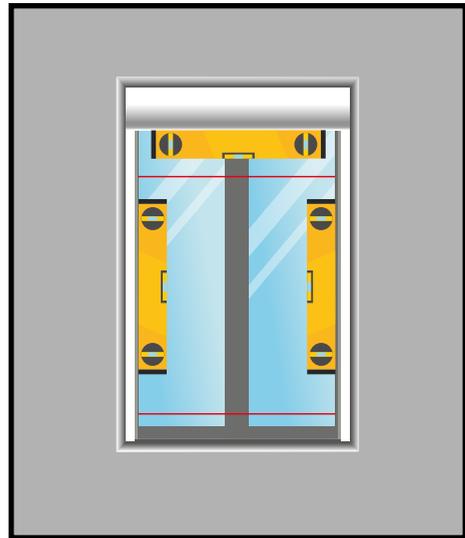


4. Vérifiez le positionnement du coffre et des coulisses. L'écartement entre les coulisses doit être égal tout du long.

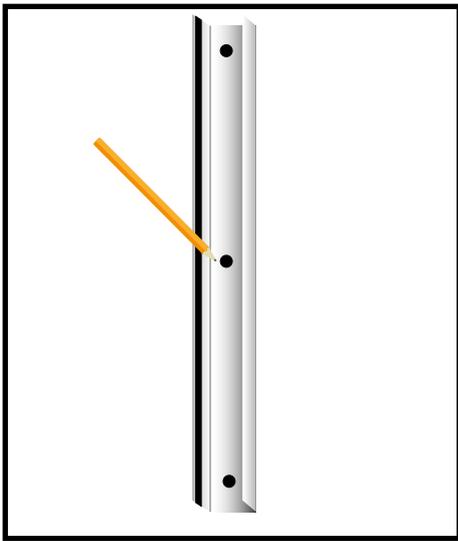


Les coulisses sont déjà percées.
À l'aide d'un crayon marquez sur
le support le positionnement des
perçages.

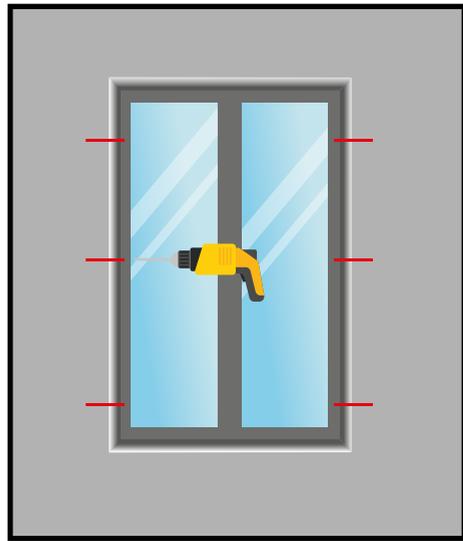

5. Retirez l'ensemble
coffre - coulisses.
Puis percez les différents
emplacements.

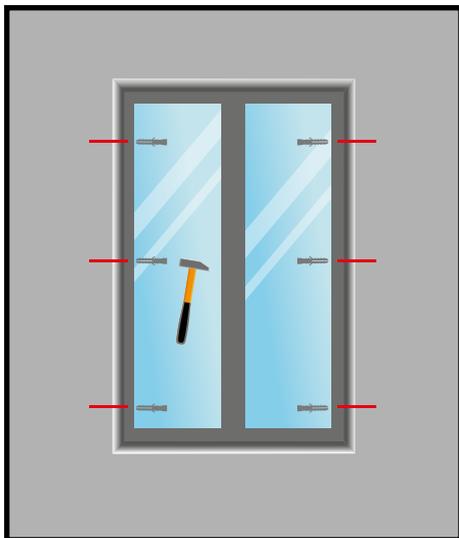

6. Positionnez les chevilles
correspondant au \varnothing de perçage.

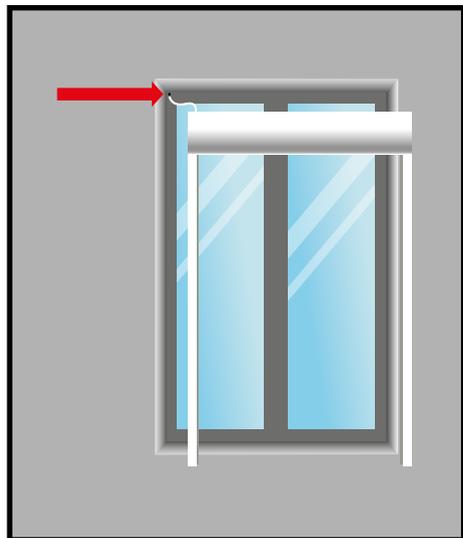


7. Prévoyez de créer un passage pour
le câble d'alimentation, dans le dormant
de la fenêtre.




ATTENTION


Passez le câble d'alimentation avant la pose définitive.
Puis une fois le volet roulant fixé, procédez au branchement du câble selon les normes de sécurité.

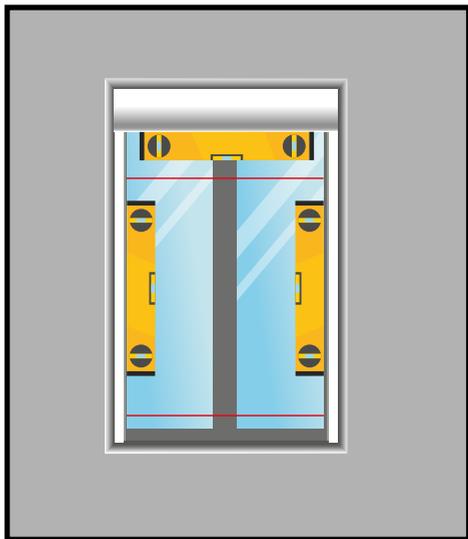

8. Repositionnez l'ensemble coffre - coulisses. Procédez à une nouvelle mesure.

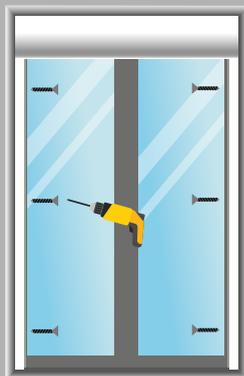

9. Fixez les coulisses au support, avec les vis adéquates.

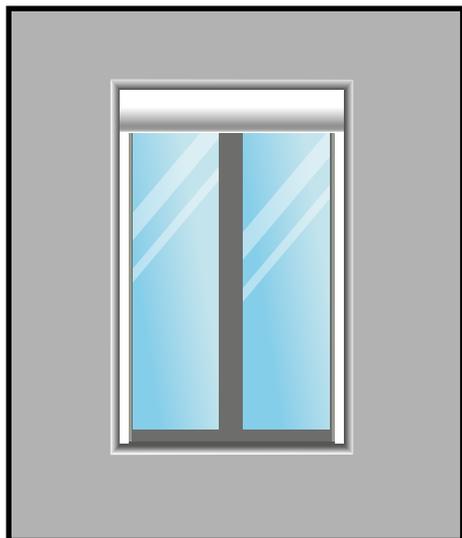

10. Le volet est installé.



7-9 allée Alain Gautier

Parc Actilonne

85340 Les Sables d'Olonne

02 52 95 20 45

lesfermeturesvoltech.com

contact@lesfermeturesvoltech.com