



INSTRUCTIONS EN CAS DE MISE EN ERREUR « STOP-CHUTE »

Le voyant 1 de l'armoire Rollixo est allumé.
Il se peut que cela vienne de :

La languette jaune n'a pas été retirée après la pause.

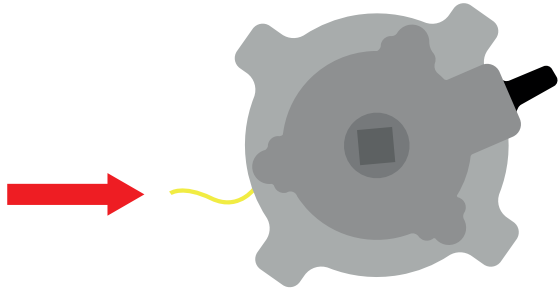



Dans ce cas ouvrir le coffre de la PG et vérifier que les témoins du stop-chute soient alignés comme ci-dessous.

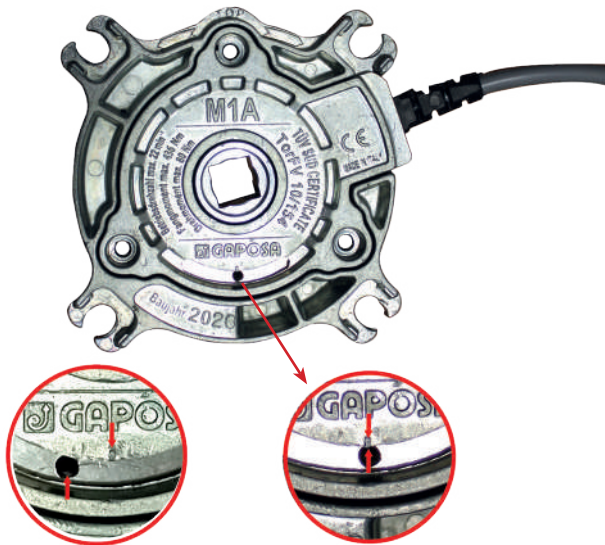

témoins décalés = PAS OK témoins alignés = OK


Si les témoins ne sont plus alignés suivre les instructions suivantes :

1. Ouvrir le coffre de la PG puis desserrer le cavalier maintenant le tandem, pour pouvoir le retirer du stop chute.

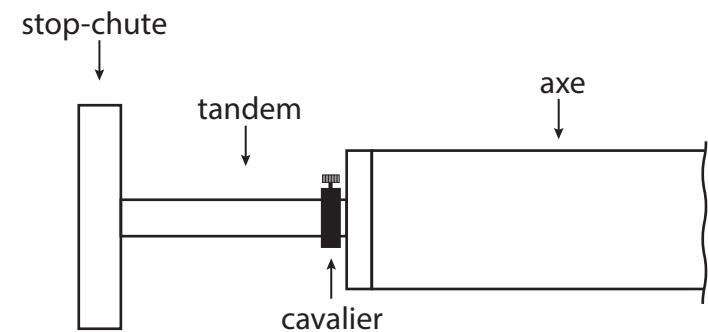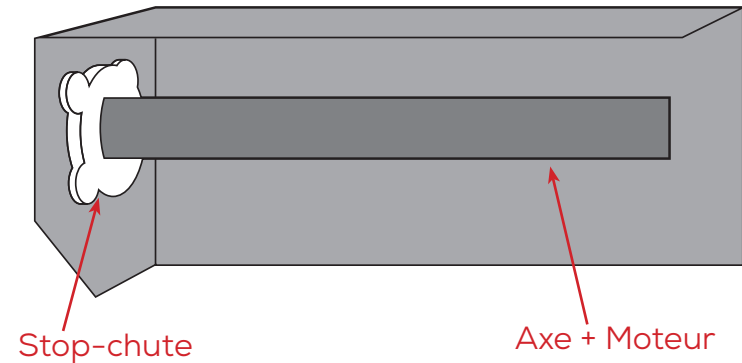


2. Déconnecter le stop chute, puis dévisser-le.


3. Ouvrir le stop chute en
LE POSANT A PLAT,
et en retirant les 3 vis.

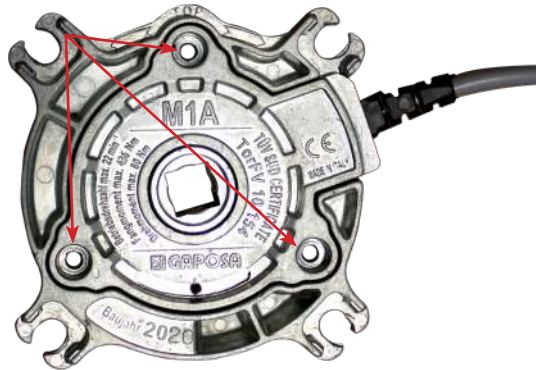

4. Dans l'exemple ci-dessous, un
galet a bougé entrainant un
mouvement de l'anneau.
L'encoche n'est plus alignée avec
le contacteur. Les témoins ne sont
plus alignés.

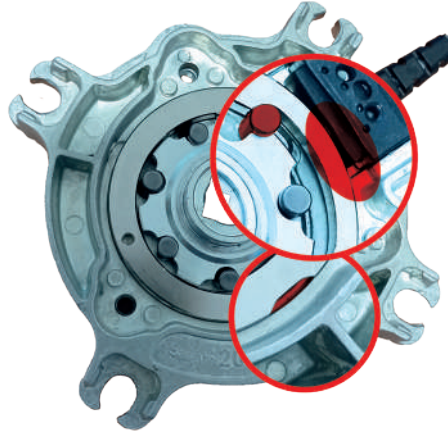

5. Repositionner le galet ainsi
que l'anneau pour que l'encoche
se trouve bien alignée avec le
contacteur comme ci-dessous.

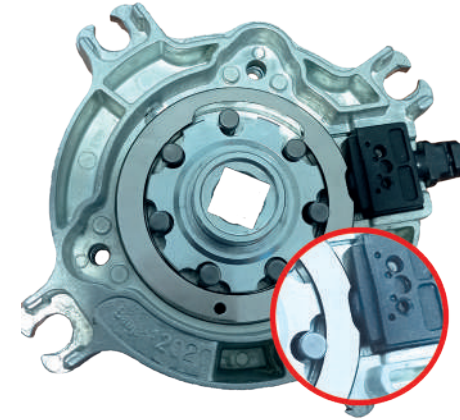

6. Remonter l'ensemble.
Remettre les 3 vis, **serrer avec
modération.**