VOLTECH
LES FERMETURES

RÉGLAGES COMMANDES

SOMFY

NOTICE DE RÉGLAGE

Oximo RTS / IO

- Tradi Standard
- Tradi Drapeau
- Tradi Express (Tablier séparé)
- Axe motorisé et moteur seul

Mise en service des volets Tradi Standard, Tradi Drapeau, Tradi Express (Tablier séparé), Axe motorisé ou moteur seul.

a) Appuyer sur **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient.



b) Vérifier le sens de rotation du volet. Si le sens est correct, passer à **l'étape (d).**

c) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.

d) Positionner le volet en fin de course haute souhaitée.

e) Appuyer simultanément sur **my/DESCENTE** puis sur **my**.

Le volet descend et se stoppe.



f) Positionner le volet en fin de course basse souhaitée.

g) Appuyer simultanément sur **my/MONTÉE** puis sur **my**.

Le volet monte et se stoppe.



h) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.

i) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient.

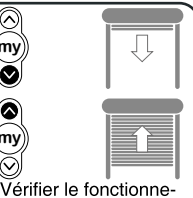

j) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

- RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSES HAUTES ET BASSES.

Course Basse

a) Amener le volet à la fin de course basse

b) Lorsque la fin de course basse est atteinte, appuyer sur M et D jusqu'au va-et-vient.

c) Ajuster le volet à la fin de course souhaitée

d) Valider la position en restant appuyé sur **my** jusqu'au va-et-vient.

Course Haute

a) Amener le volet à la fin de course haute

b) Lorsque la fin de course haute est atteinte, appuyer sur M et D jusqu'au va-et-vient.

c) Ajuster le volet à la fin de course souhaitée

d) Valider la position en restant appuyé sur **my** jusqu'au va-et-vient.



e) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

– REMPLACEMENT D'UN POINT DE COMMANDE (CASSÉ OU PERDU)

OFF 3 sec

a) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON 8 sec

b) Remettre l'alimentation du moteur durant 8 secondes.

OFF 3 sec

c) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON

d) Remettre l'alimentation du moteur.

e) Le volet réagit

f) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient. **Fin**

– REMISE À ZÉRO DU MOTEUR (EN MODE USINE)

OFF 3 sec

a) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON 8 sec

b) Remettre l'alimentation du moteur durant 8 secondes.

OFF 3 sec

c) Couper l'alimentation du moteur pendant 3 secondes.

ON

d) Remettre l'alimentation du moteur.

e) Le volet réagit

f) Faire un appui sur prog. au dos de la commande **jusqu'au 2iéme va-et-vient.**

– RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SMOOVE OU UNE SITUO

a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.

c) Faire un appui bref sur prog. au dos de la nouvelle commande. Le moteur fait 1 va-et-vient.

d) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

Recommencer l'opération pour l'ensemble de volets de la maison.

– RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO 5

a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.

c) Choisir le canal désiré avec le bouton de sélection de la Situo 5

d) Faire un appui bref sur prog. au dos de la Situo 5. Le moteur fait un va-et-vient.



e) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. FIN

Recommencer l'opération pour l'ensemble de volets de la maison.

VOLTECH
LES FERMETURES

7 - 9 Allée Alain Gautier
Parc Actilonne
Olonne sur Mer
85 340 Les Sables d'Olonne
02 51 95 20 45
contact@lesfermeturesvoltech.com

GROUPE NADIA
FÉDÉRATEUR DE SAVOIR-FAIRE