

RÉGLAGES COMMANDES

SOMFY




NOTICE DE RÉGLAGE

Oximo Solaire RTS / IO

- Tradi Standard
- Tradi Drapeau
- Tradi Express (Tablier séparé)
- Axe motorisé et moteur seul

Assurez-vous que votre panneau solaire
soit suffisamment éclairé.

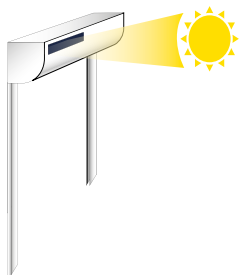

Pour être sûr du positionnement
de votre volet et son panneau
solaire.

Télécharger l'appli
SOMFY SOLAR APP



Mise en service des volets Tradi Standard, Tradi Drapeau, Tradi Express (Tablier séparé), Axe motorisé ou moteur seul.



a) Appuyer sur **MONTÉE** et **DESCENTE** jusqu'au va-et-vient.



OU



b) Vérifier le sens de rotation du volet. Si le sens est correct, passer à l'étape **(d)**.



c) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.



d) Positionner le volet en fin de course haute souhaitée.



puis



e) Appuyer simultanément sur **my/DESCENTE** puis sur **my**.

Le volet descend et se stoppe.



f) Positionner le volet en fin de course basse souhaitée.



puis



g) Appuyer simultanément sur **my/MONTÉE** puis sur **my**.

Le volet monte et se stoppe.



h) Rester appuyer sur **my** jusqu'au va-et-vient.



i) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient.



j) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

Course Basse



a) Amener le volet à la fin de course basse



b) Lorsque la fin de course basse est atteinte, appuyer sur **m** et **d** jusqu'au va-et-vient.



c) Ajuster le volet à la fin de course souhaitée



d) Valider la position en restant appuyé sur **my** jusqu'au va-et-vient.

Course Haute



a) Amener le volet à la fin de course haute



b) Lorsque la fin de course haute est atteinte, appuyer sur **m** et **d** jusqu'au va-et-vient.



c) Ajuster le volet à la fin de course souhaitée



d) Valider la position en restant appuyé sur **my** jusqu'au va-et-vient.



e) Vérifier le fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

- REMPLACEMENT D'UN POINT DE COMMANDE (CASSÉ OU PERDU)

OFF



a) Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.

ON



b) Remettre l'alimentation de la batterie durant 10 sec.

OFF



c) Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.

ON



d) Remettre l'alimentation de la batterie.



e) Le volet réagit



f) Faire un appui bref sur **prog.** au dos de la commande. Le moteur fait un va-et-vient. **Fin**

- REMISE À ZÉRO DU MOTEUR (EN MODE USINE)

OFF



a) Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.

ON



b) Remettre l'alimentation de la batterie durant 10 sec.

OFF



c) Couper l'alimentation de la batterie du moteur 4 sec.

ON



d) Remettre l'alimentation de la batterie.



e) Le volet réagit




f) Faire un appui sur prog. au dos de la commande **jusqu'au 2ième va-et-vient.**

- RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SMOOVE
OU UNE SITUO



a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.



c) Faire un appui bref sur prog. au dos de la nouvelle commande. Le moteur fait 1 va-et-vient.




d) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **Fin**

**Recommencer
l'opération
pour l'ensemble
de volets
de la maison.**

- RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO 5



a) Positionner le volet à mi-course.



b) Rester appuyer sur prog. au dos de la commande jusqu'au va-et-vient.



c) Choisir le canal désiré avec le bouton de sélection de la SituO 5



d) Faire un appui bref sur prog. au dos de la SituO 5. Le moteur fait un va-et-vient.



e) Vérifier le bon fonctionnement du volet en réalisant un cycle complet. **FIN**

**Recommencer
l'opération
pour l'ensemble
de volets
de la maison.**



7 - 9 Allée Alain Gautier
Parc Actilonne
Olonne sur Mer
85 340 Les Sables d'Olonne
02 51 95 20 45
contact@lesfermeturesvoltech.com

